




ABS Steigleiter

SL2-XXX

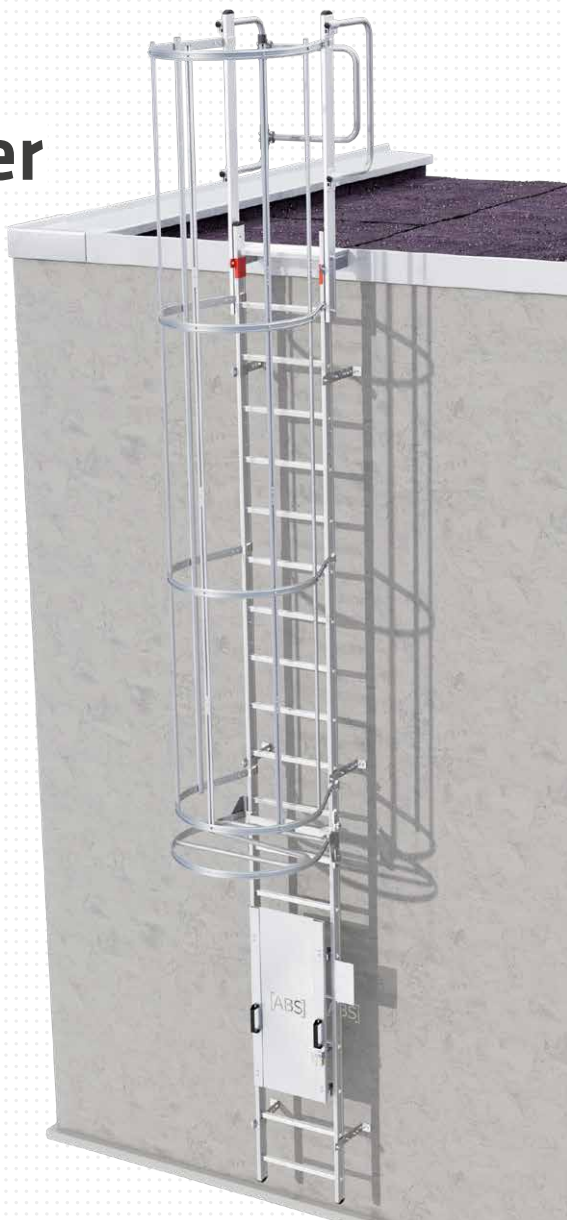

DIN EN
ISO 14122-4:
2016-10

DIN
14094-1

DIN
18799-1



ÖNORM Z
1600:
2008-02



	13, 17
	13, 19
	10

- DE** Montageanleitung beachten (1) und Sicherheitshinweise beachten (2).
- EN** Comply with the installation manual (1) and Comply with the safety instructions (2).
- FR** Respecter la notice de montage (1) et Respecter les consignes de sécurité (2).
- NL** Montagehandleiding in acht nemen (1) en Veiligheidsinstructies in acht nemen (2).
- BGR** Спазвайте инструкциите за монтаж (1) и Спазвайте инструкциите за безопасност (2).
- DK** Følg monteringsvejledningen (1) og Følg sikkerhedshenvisningerne (2).
- ET** Järgige paigaldusjuhendit (1) ja ohutusjuhendit (2).
- FI** Noudata asennusohjeita (1) ja Noudata turvallisuusohjeita (2).
- IT** Rispettare le istruzioni di montaggio (1) and Rispettare le istruzioni di sicurezza (2).
- PL** Przestrzegać zaleceń instrukcji montażu (1) and Przestrzegać zasad bezpieczeństwa (2).
- SK** Dodržujte návod na montáž (1) and Dodržujte bezpečnostné pokyny (2).
- SL** Sledite navodilom za namestitve (1) and Sledite varnostnim navodilom (2).
- ES** Observar las instrucciones de montaje (1) and Observar las indicaciones de seguridad (2).
- CZ** Dodržujte návod k montáži (1) and Dodržujte bezpečnostní pokyny (2).
- HU** Vegye figyelembe az összeszerelési útmutatót (1) and Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat (2).

Für eine ordnungsgemäße Montage ist eine Dokumentation des Einbaus zwingend erforderlich!
For a proper installation, a complete documentation of assembly is absolutely necessary.

Montagevorbereitung
Assembly
+49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
service@absturzsicherung.de

Mustertypenschild | Sample label

[ABS]	ABS SAFETY GMBH Kevelaer, Germany info@absturzversicherung.de www.absturzversicherung.de		
Typ / Produktbezeichnung		Chargennummer / Batch number	
6 Normen / Standards	-		
7 Max. Nutzer gleichzeitig	-		
Max. No. of simultaneous users	-		
11 Modellnummer / Model number	-		
14 150 kg	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

0158

Montageschritte dokumentieren


Document assembly step




Dokumentation mit Bildern vervollständigen!
Complete your documentation using pictures!

**Dokumentation
ist Pflicht!**
Documentation is compulsory!

Inhalt | Content

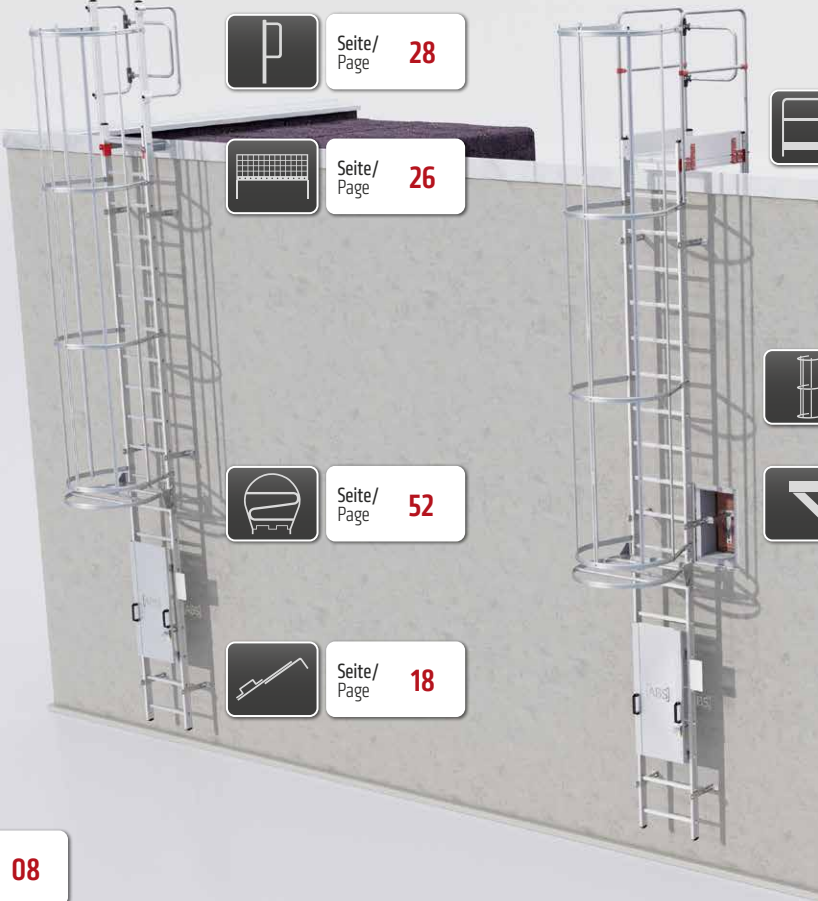

DIN 18799-1 und -3	Seite/ Page 08
DIN 14094-1	Seite/ Page 10
DIN EN ISO 14122-1	Seite/ Page 12

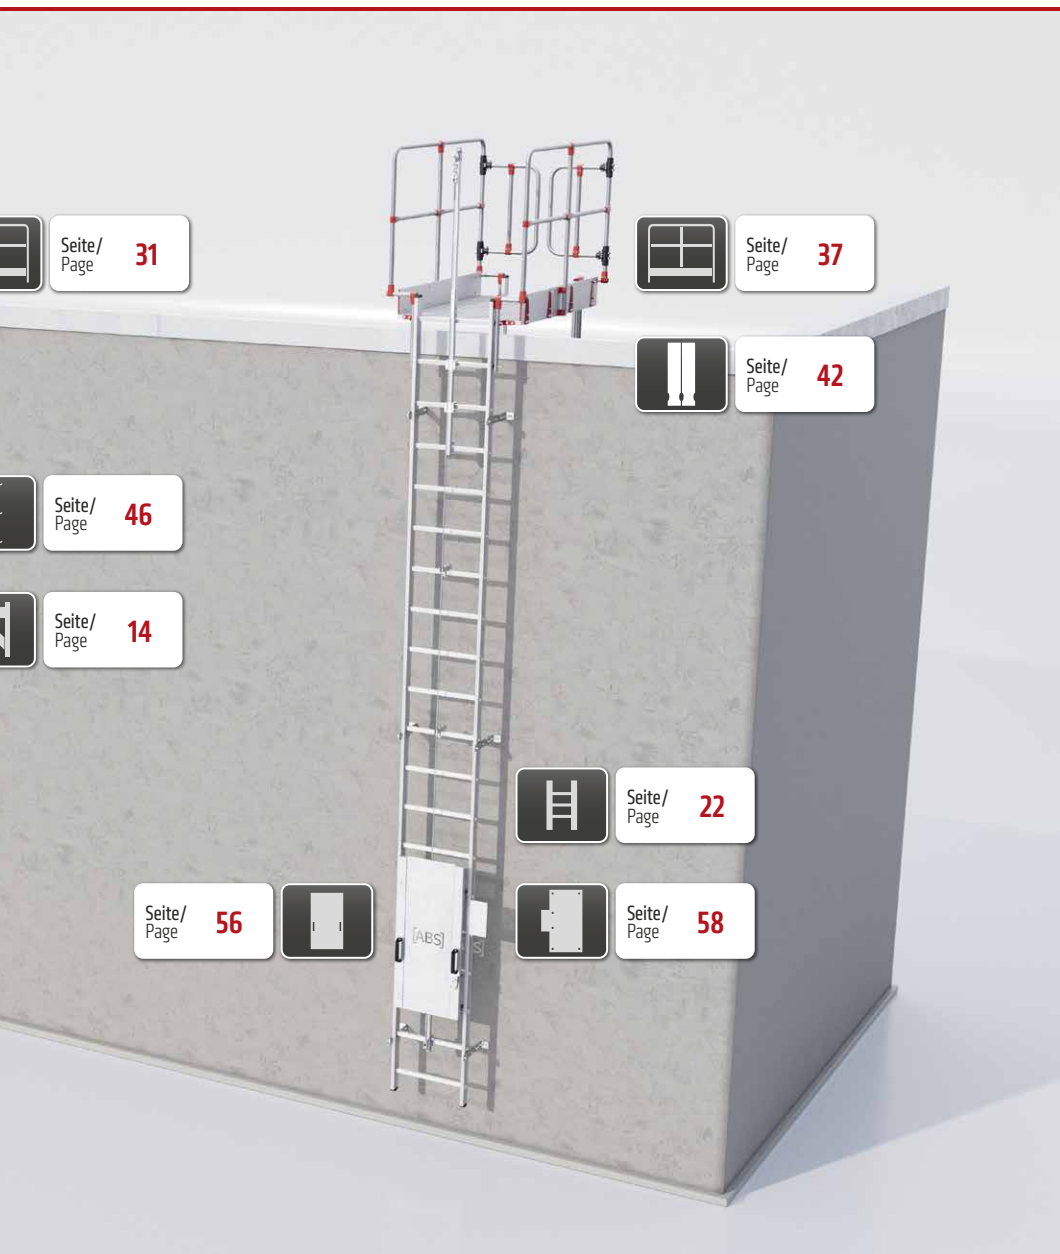

Seite/
Page **31**



Seite/
Page **37**



Seite/
Page **42**



Seite/
Page **46**



Seite/
Page **14**



Seite/
Page **22**




Seite/
Page **58**

Seite/
Page **56**



Inhalt | Content

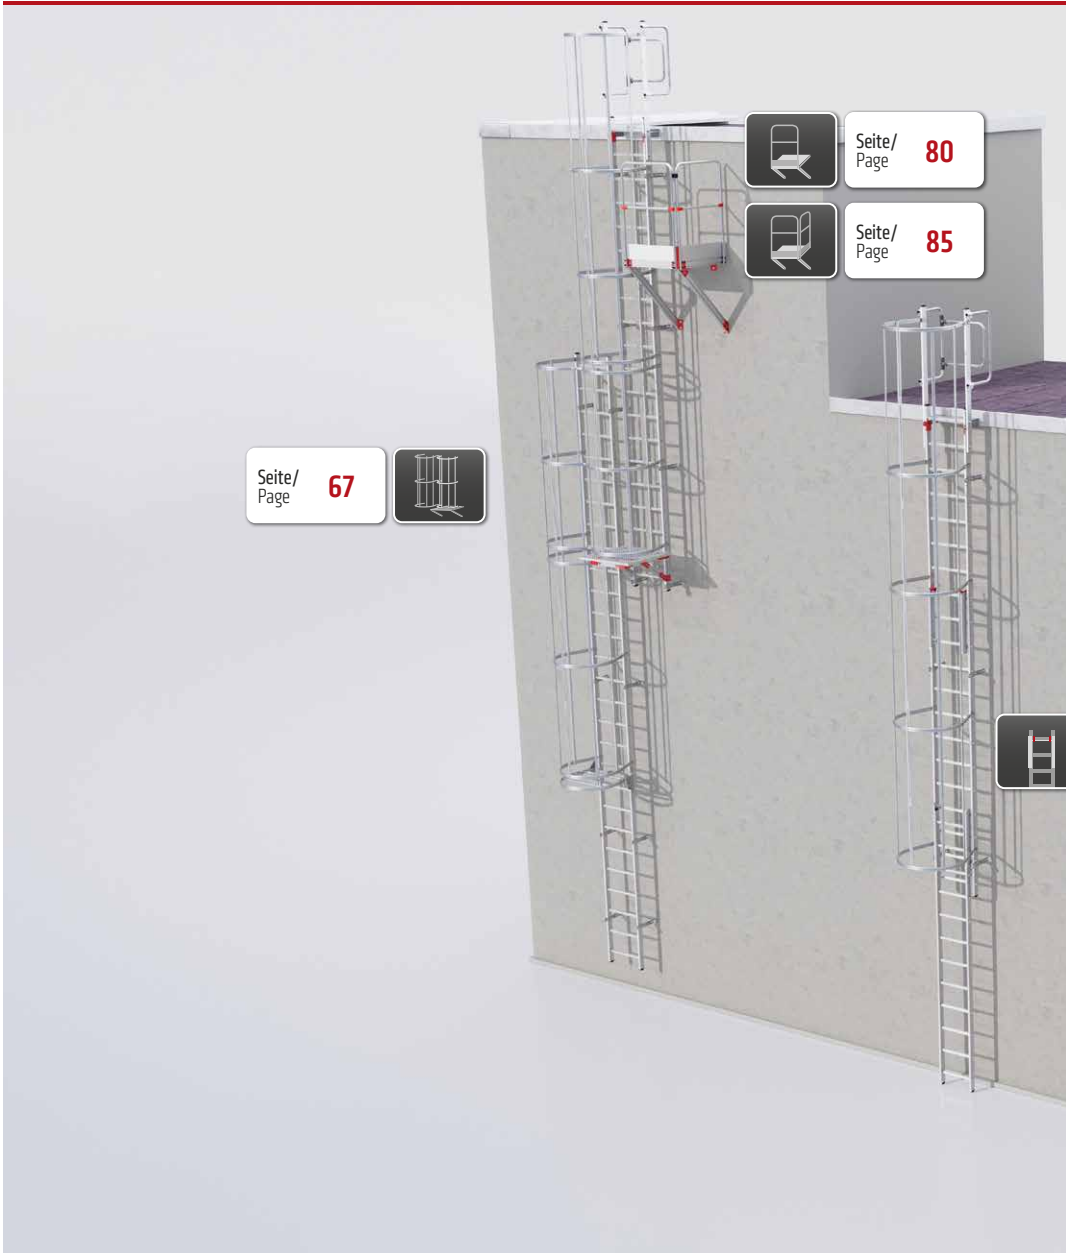

Seite/
Page **67**




Seite/
Page **80**



Seite/
Page **85**



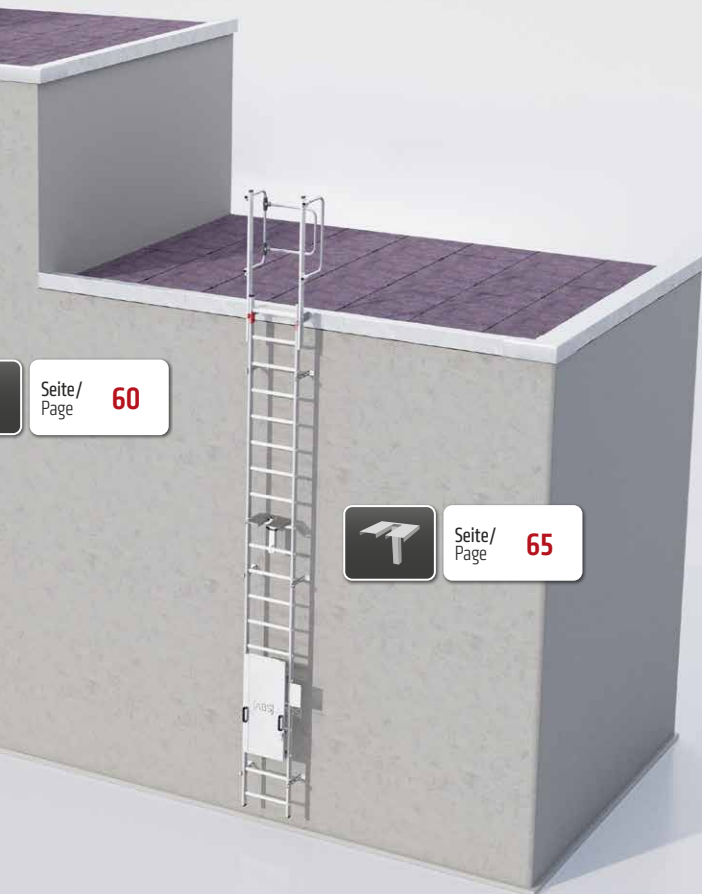



Seite/
Page **60**




Seite/
Page **65**


Inhalt | Content

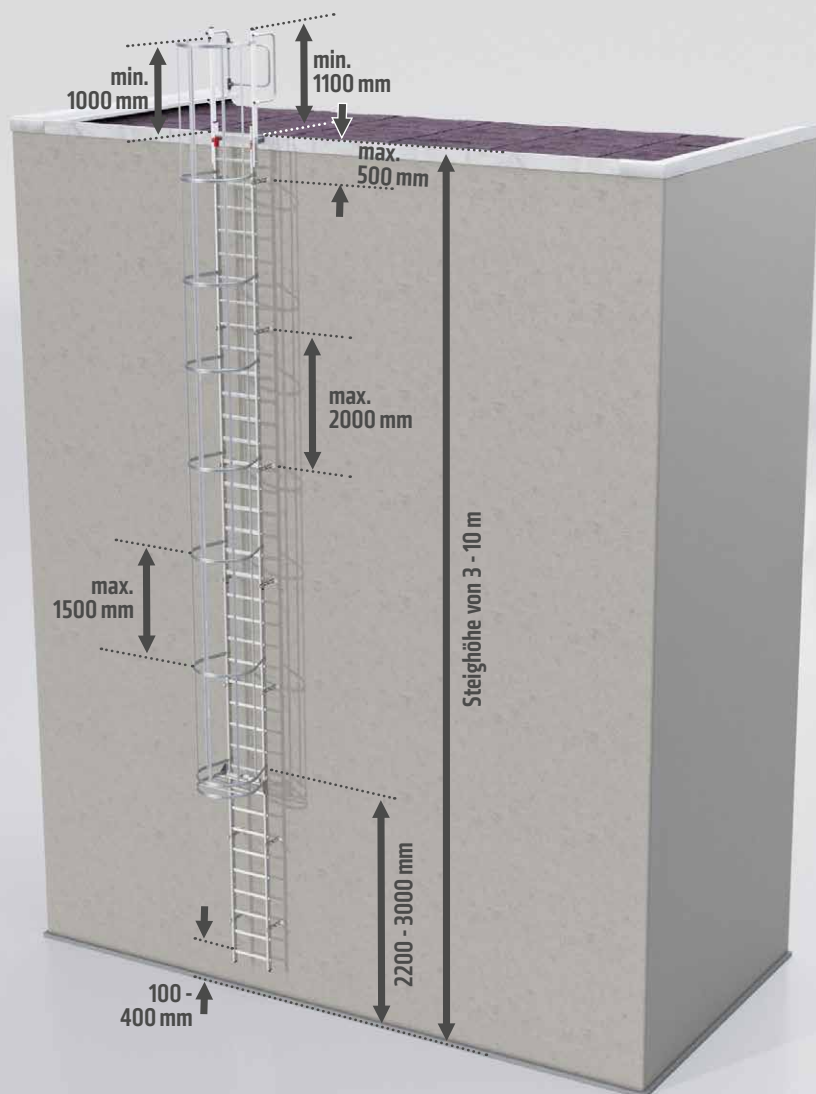

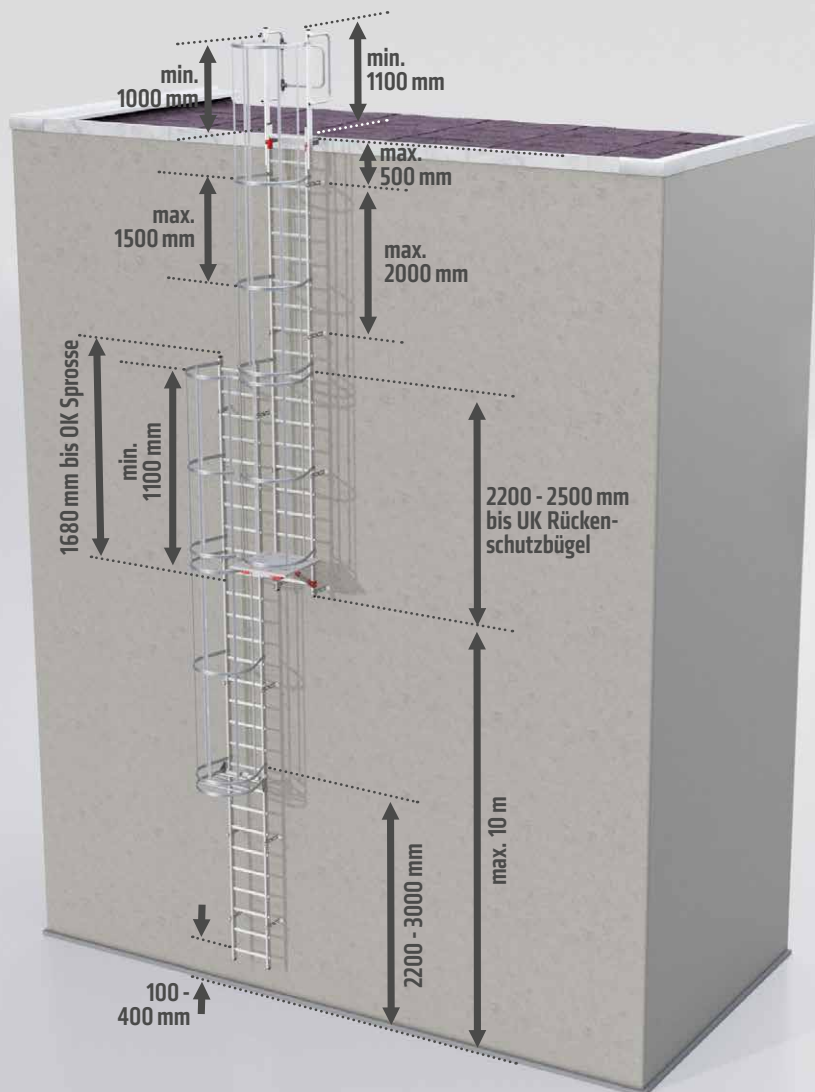



Inhalt | Content

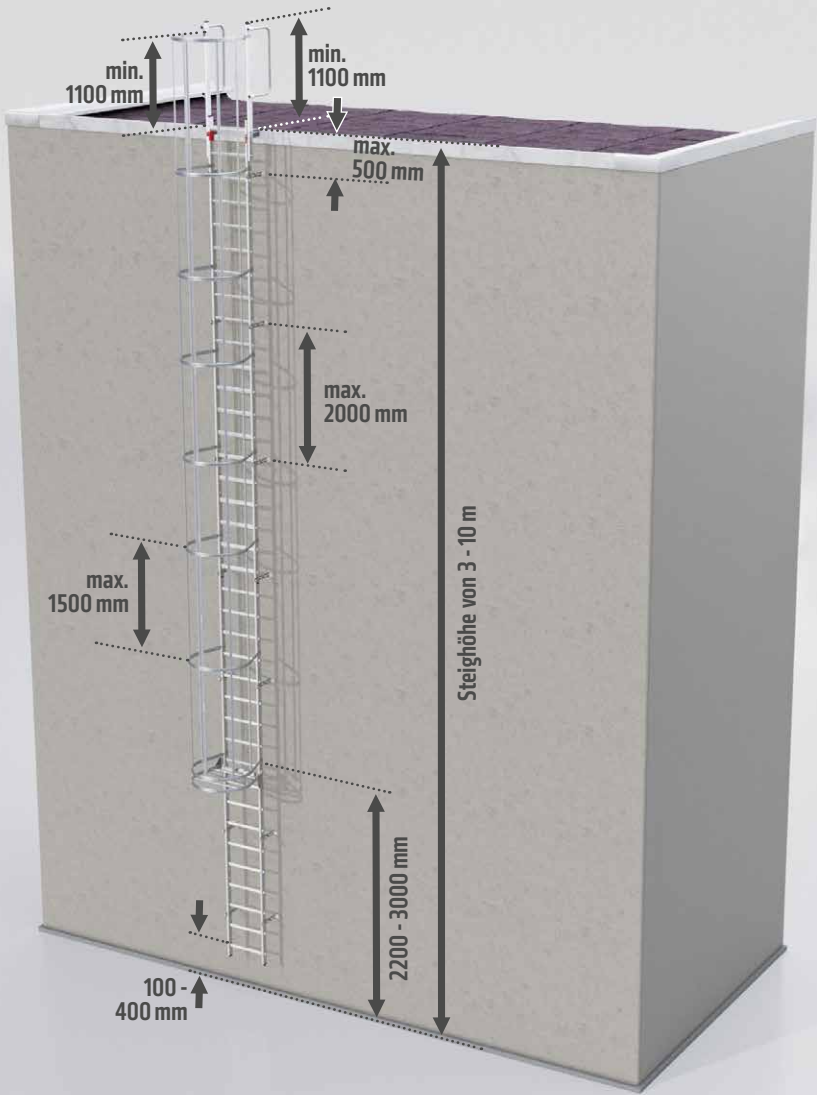

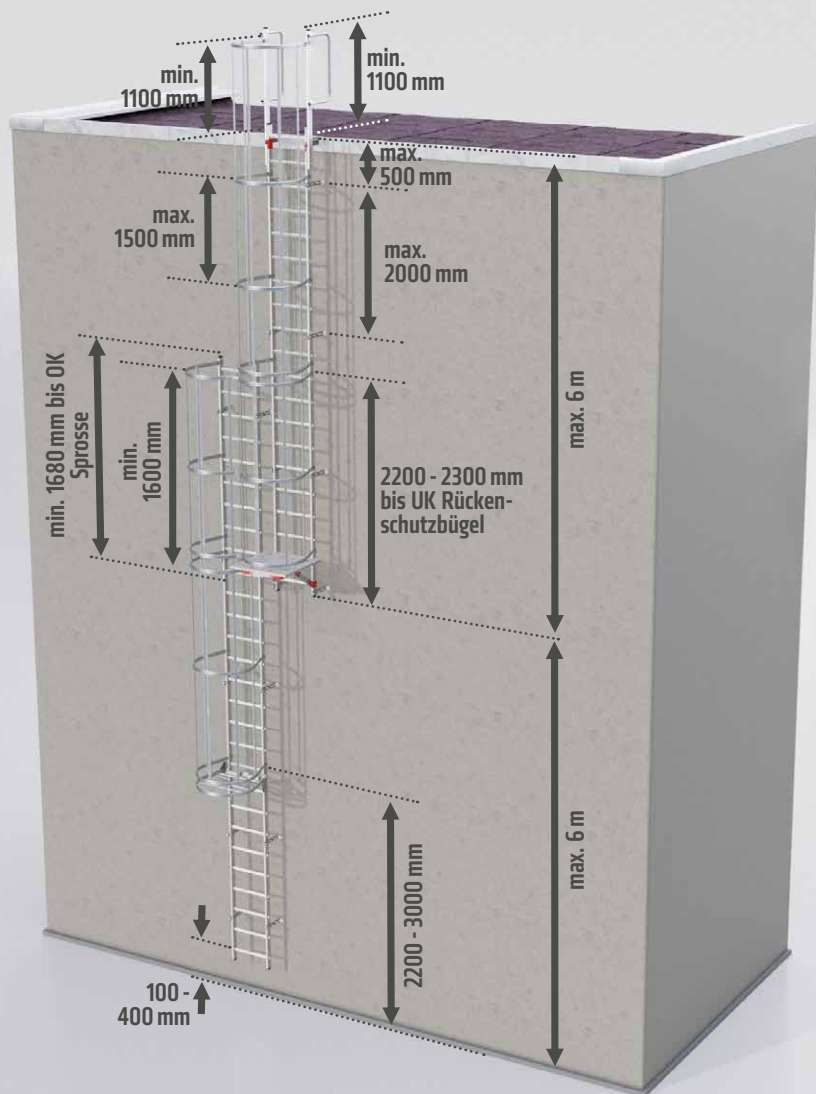


Inhalt | Content

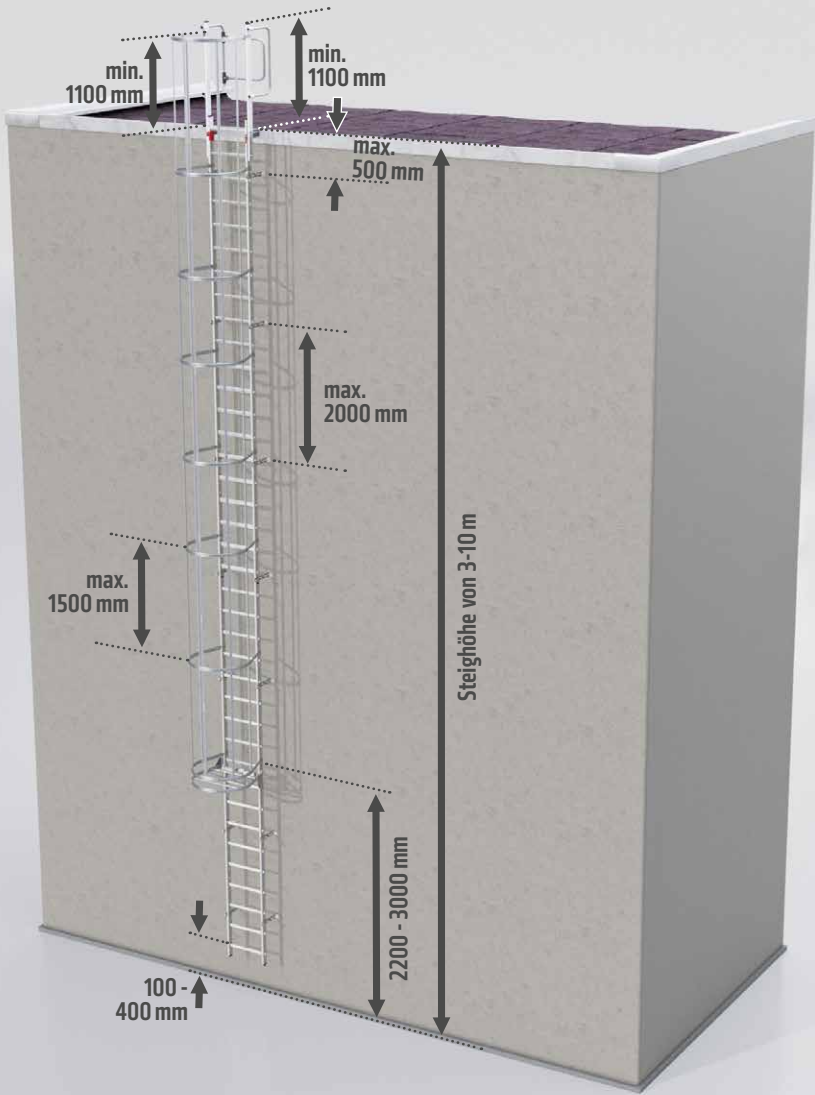

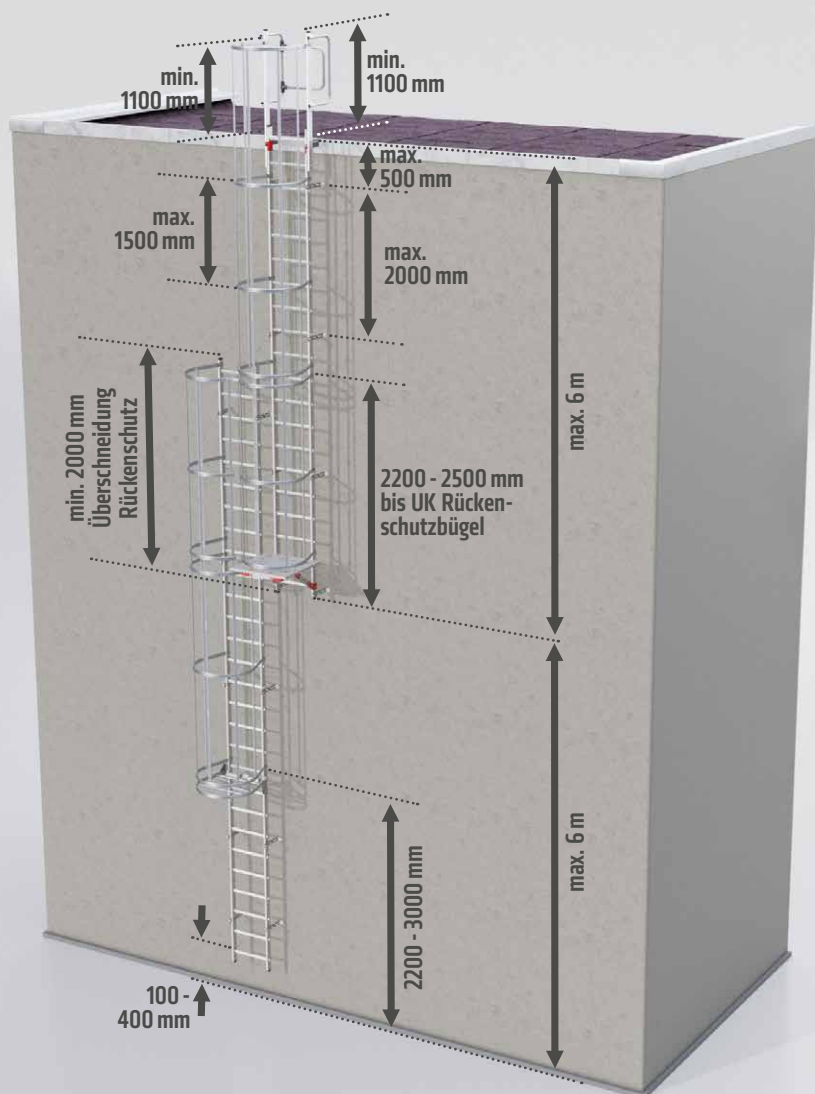




150
mm

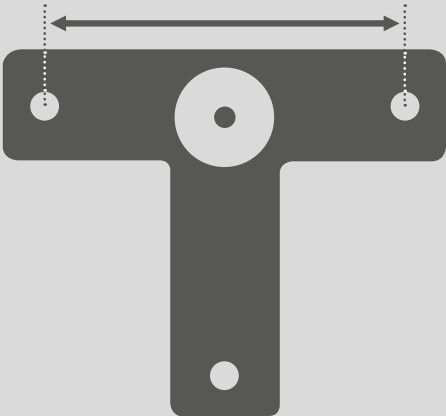

112 mm	152 mm	192 mm	232 mm	272 mm	312 mm	357 mm	402 mm
UK1	UK2	UK3	UK4	UK5	UK6	UK7	UK8
85 - 130 mm	125 - 170 mm	165 - 210 mm	205 - 250 mm	250 - 290 mm	290 - 330 mm	330 - 375 mm	375 - 420 mm




1/7

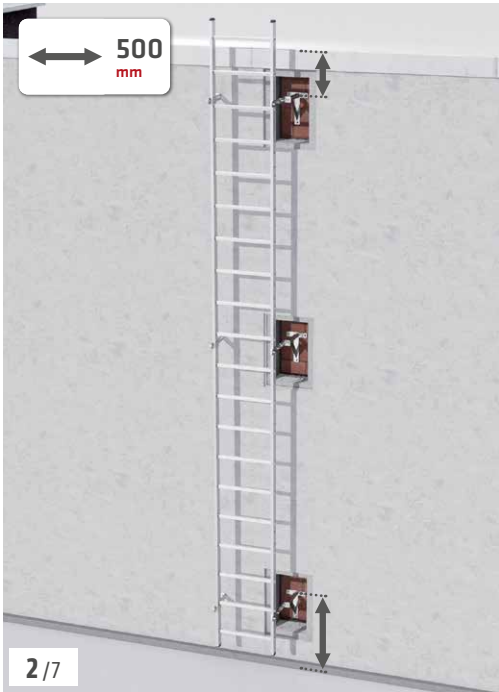


2/7

a 628 mm

b max. 2000 mm

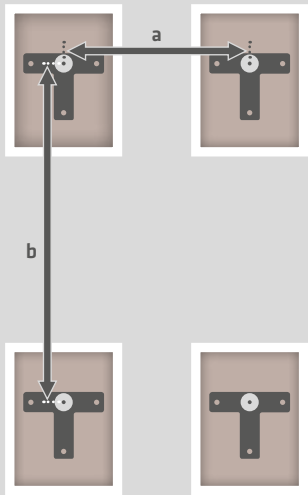

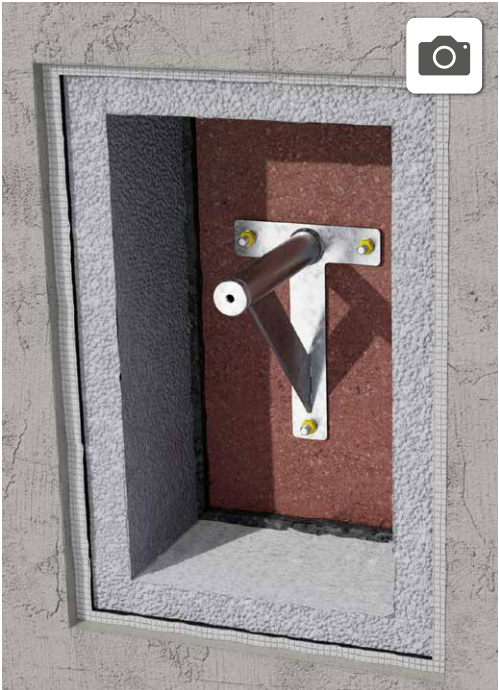


• Nm  17 | 40 Nm




6 / 7



7 / 7

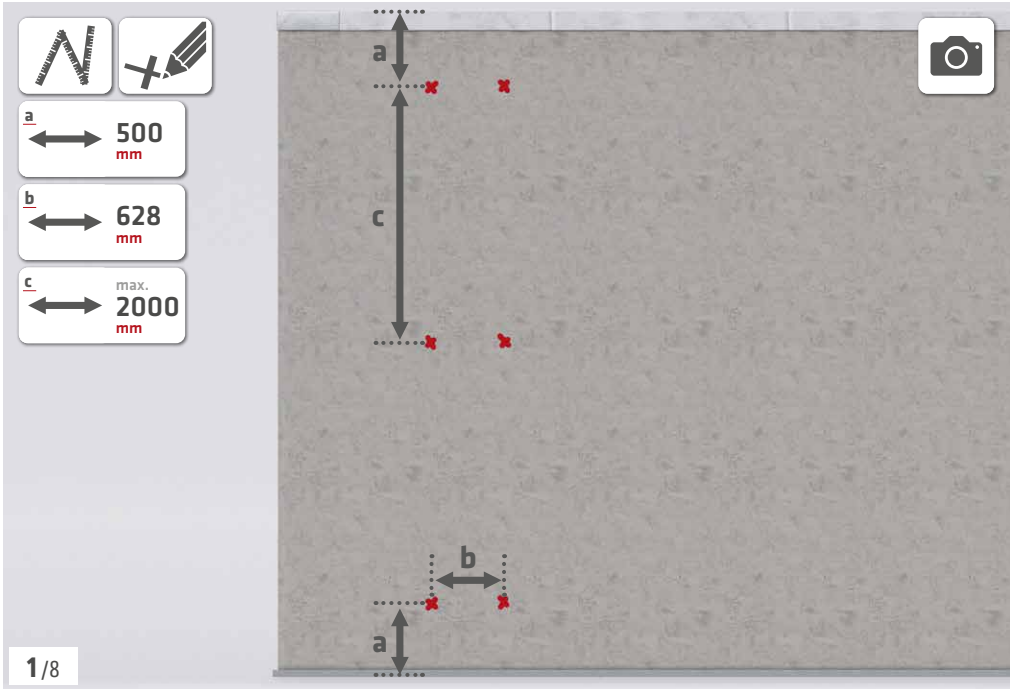

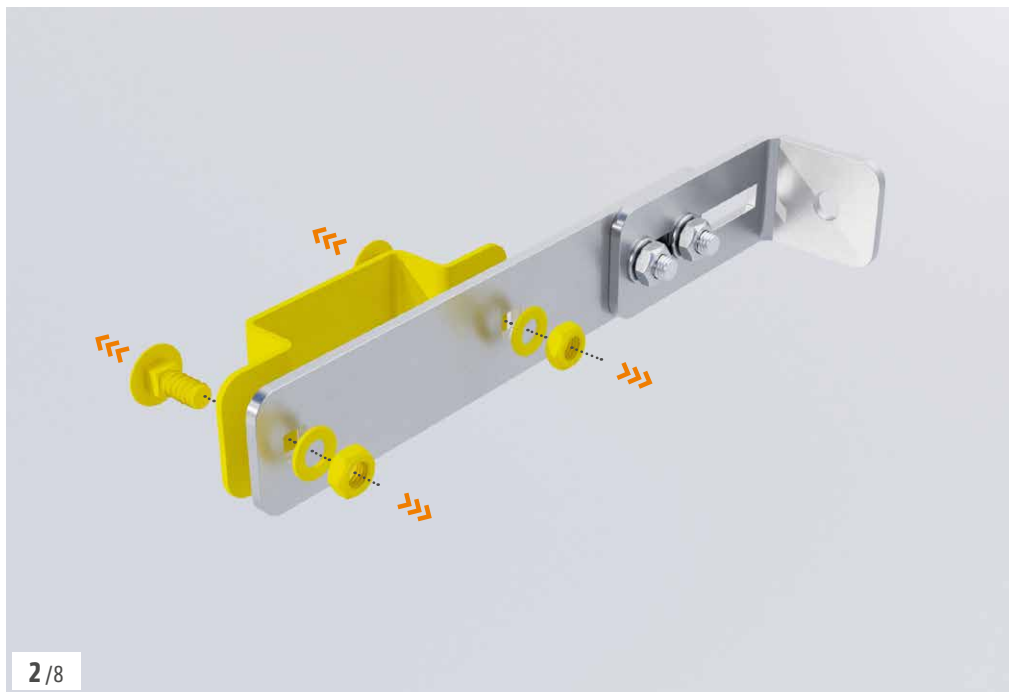

2/8






3/8





• Nm | 17 | 40 Nm



4/8

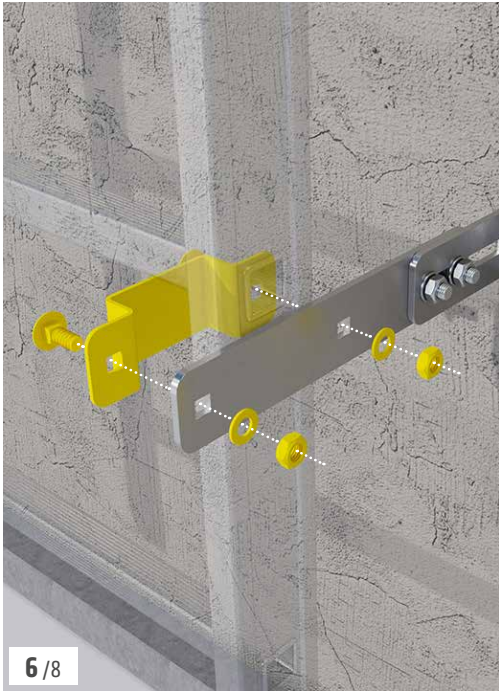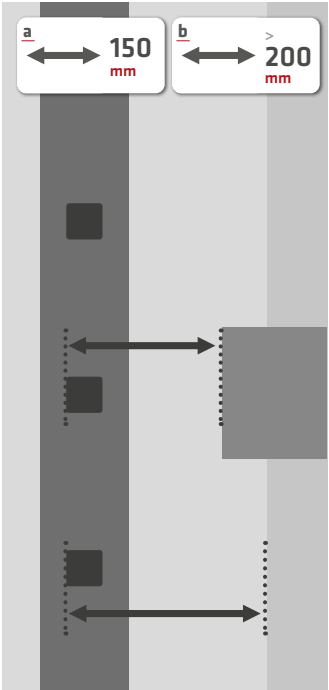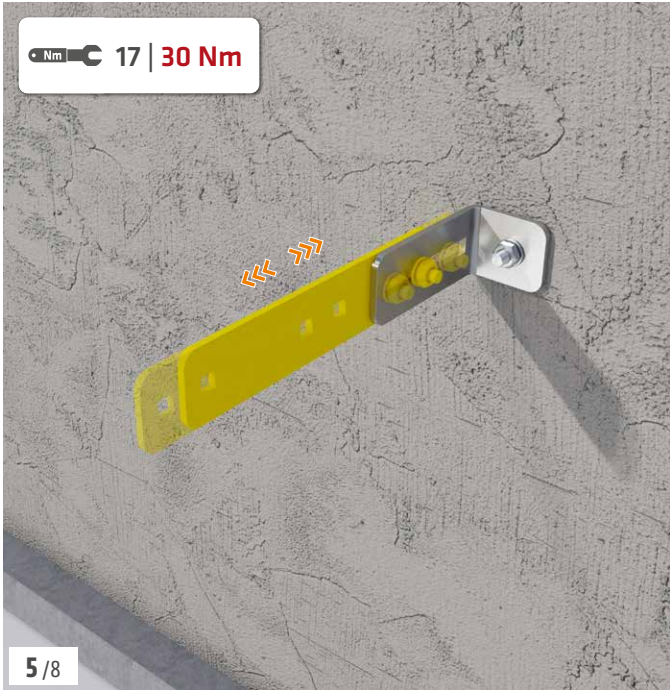

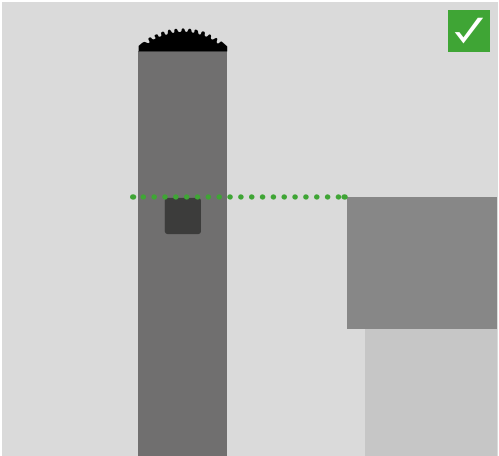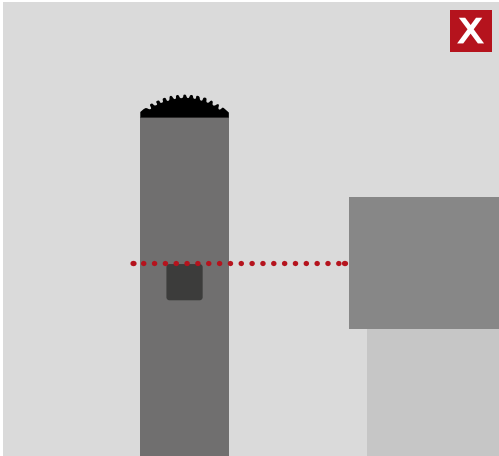










4 / 6



6 / 6

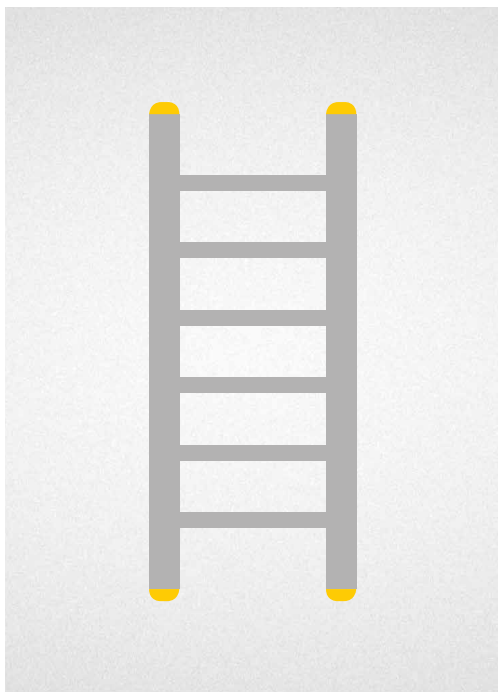

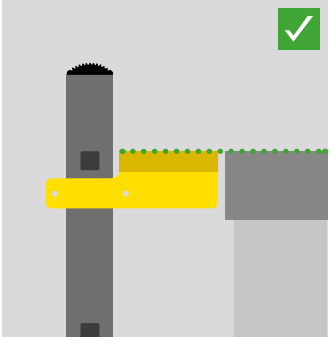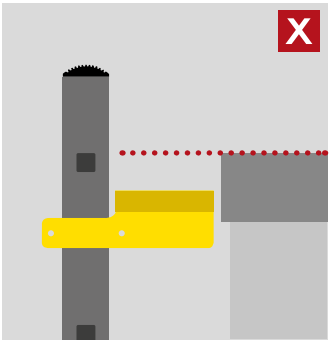


• Nm | 17 | 30 Nm



2/3



3/3

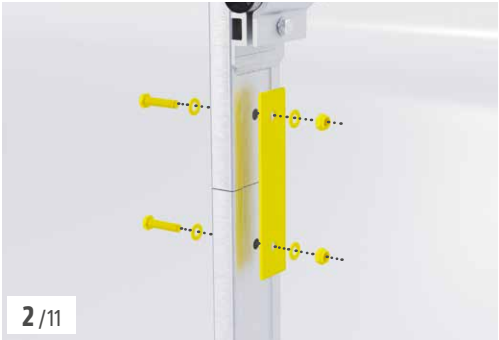




4 / 11



5 / 6

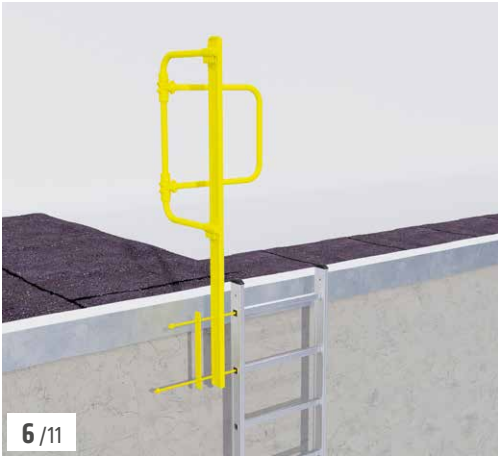


6 / 11







7 / 11




8 / 11

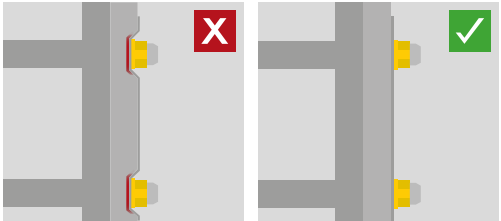

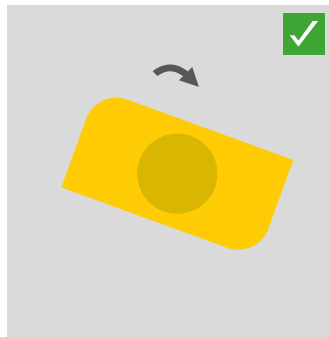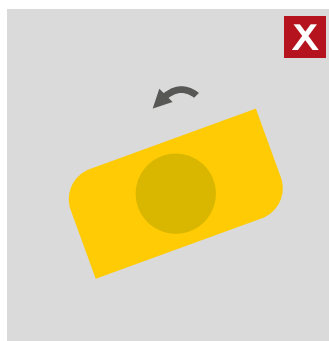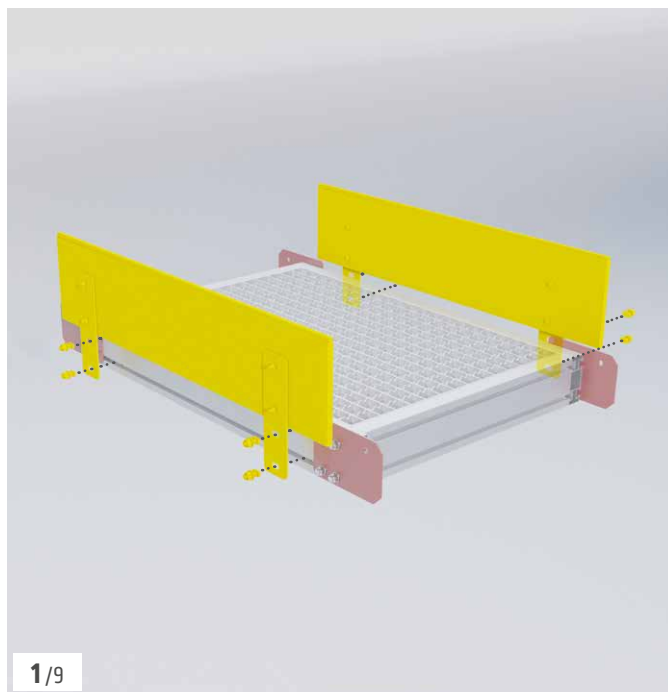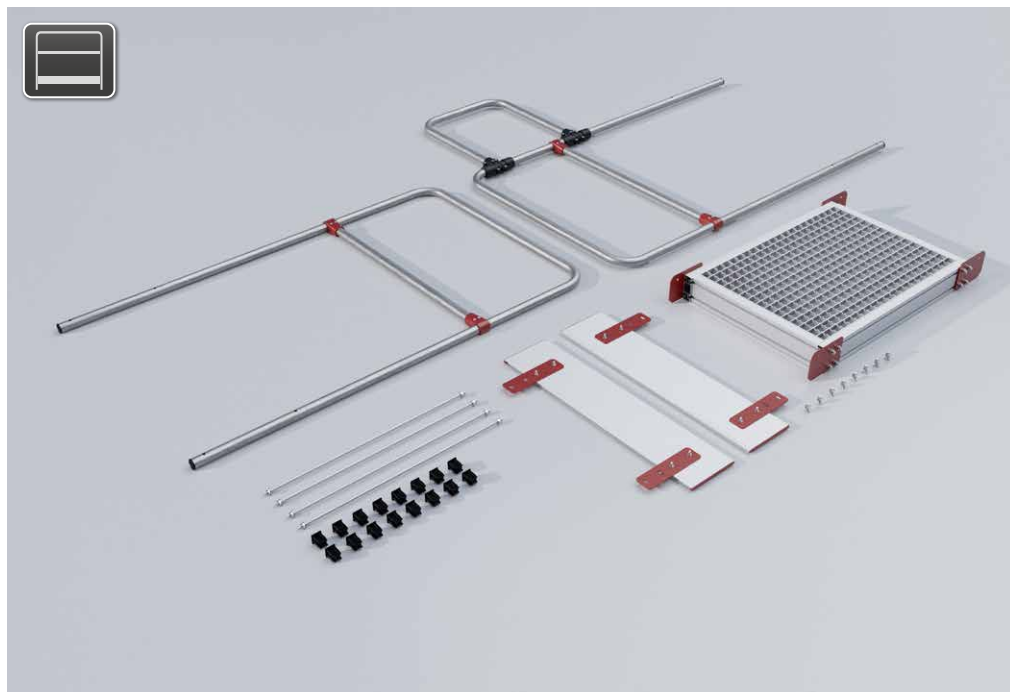


• Nm 13 | 16 Nm

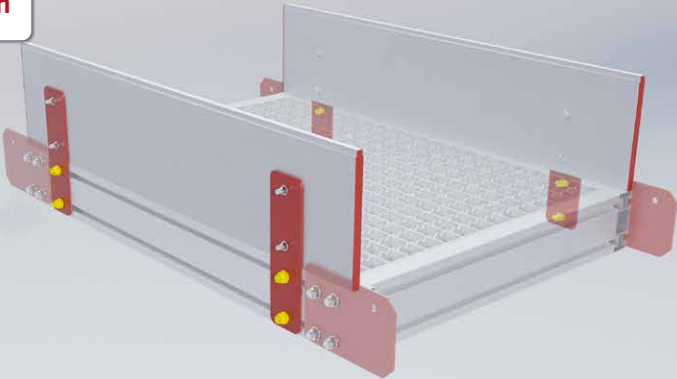


2 / 9

8x

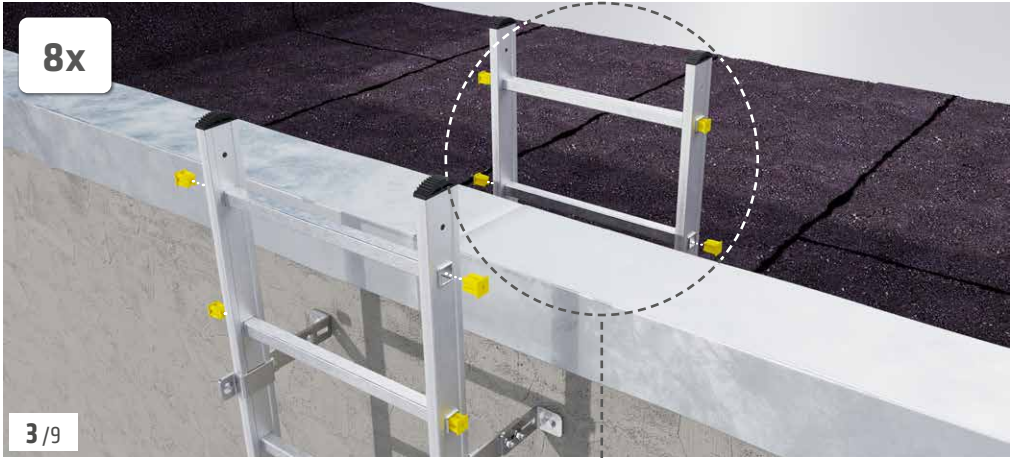



3 / 9

min.
3x

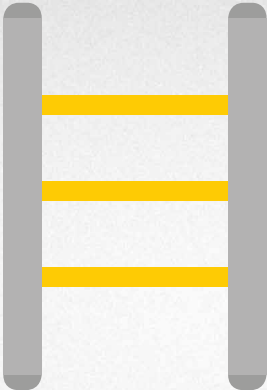




4 / 9

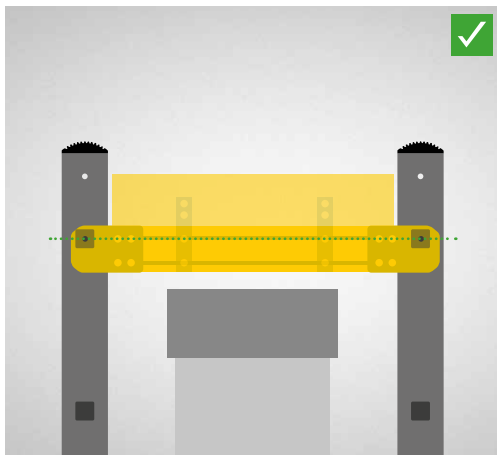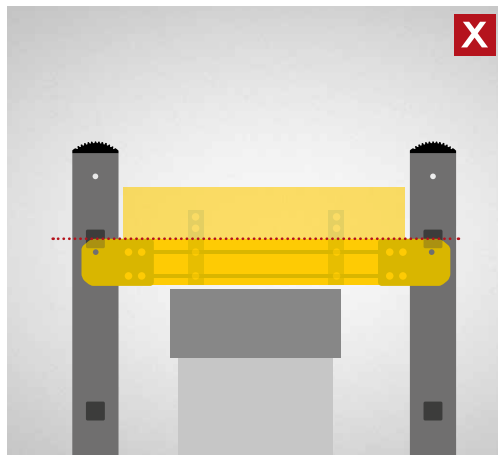






5 / 9


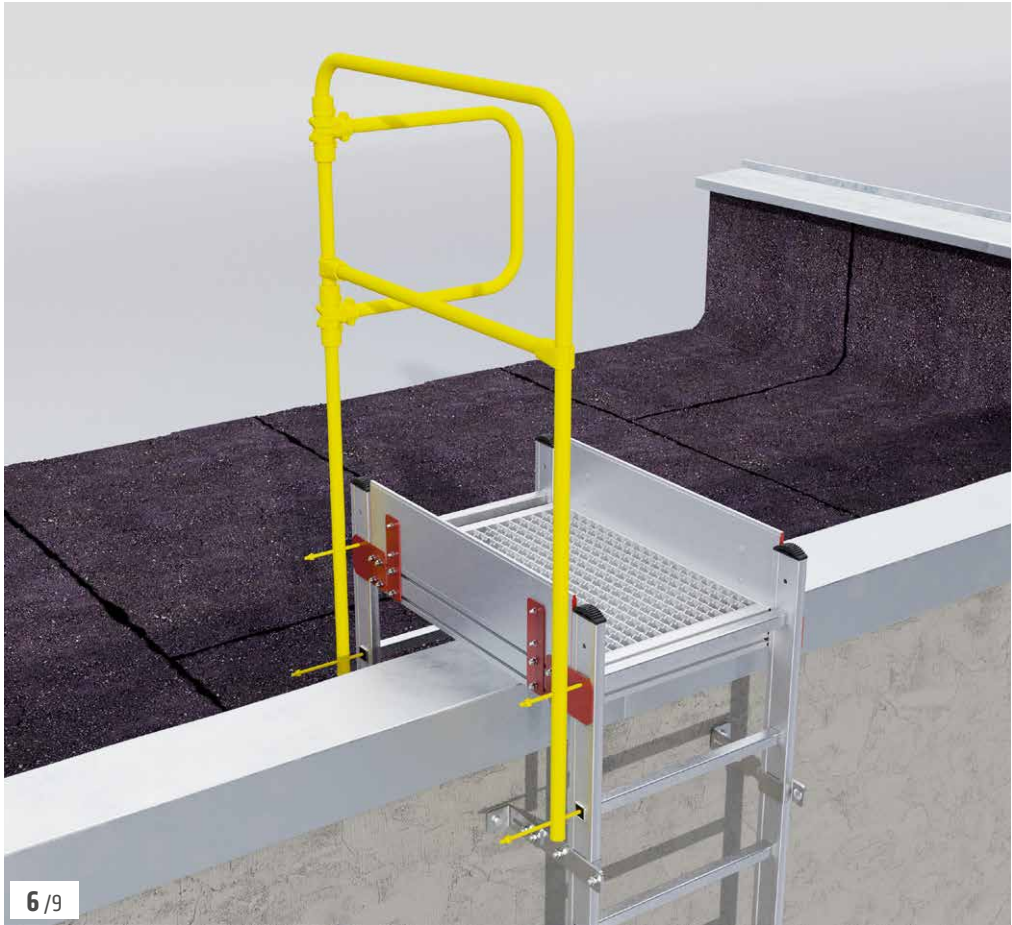


6 / 9






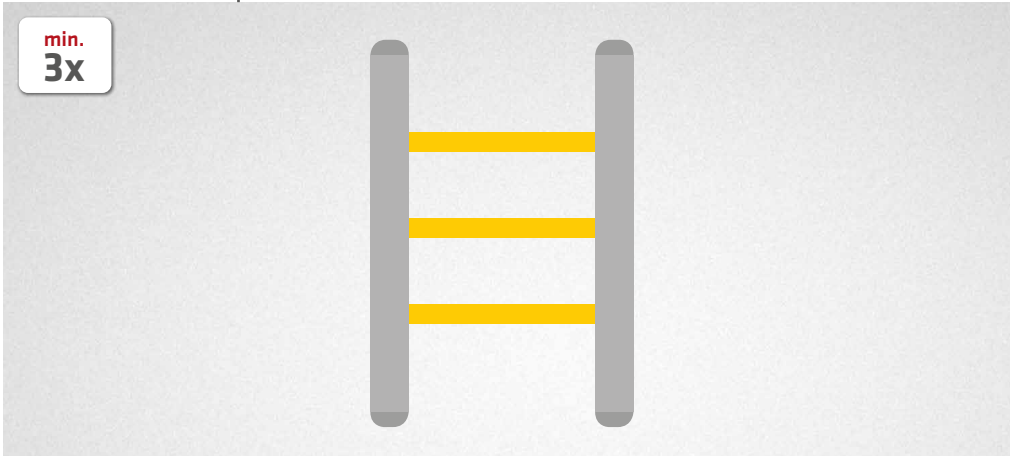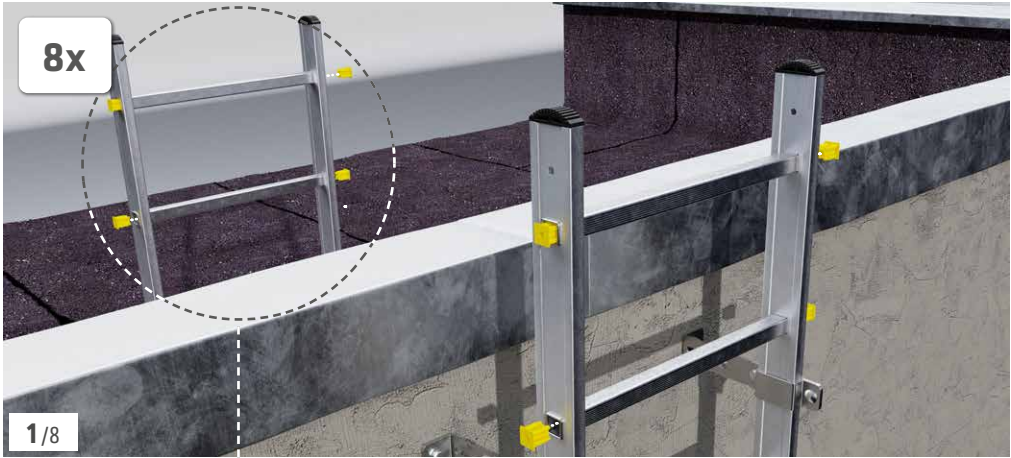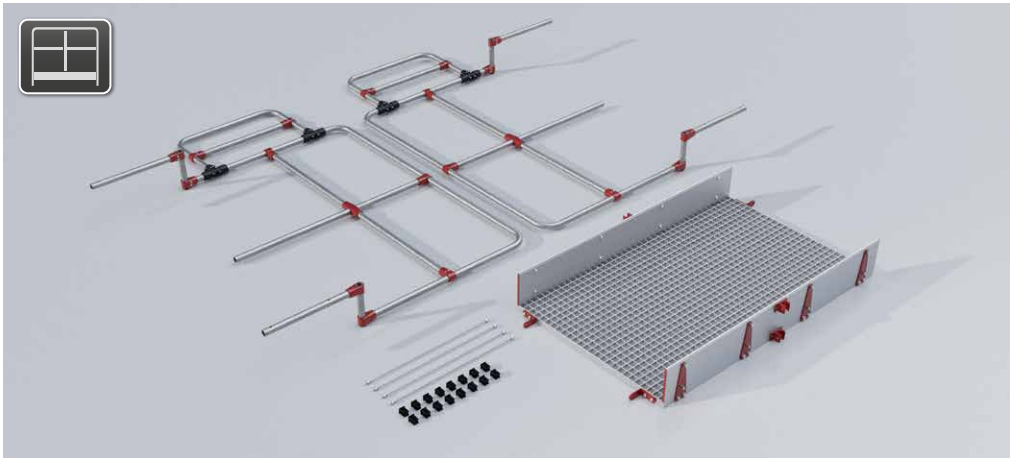

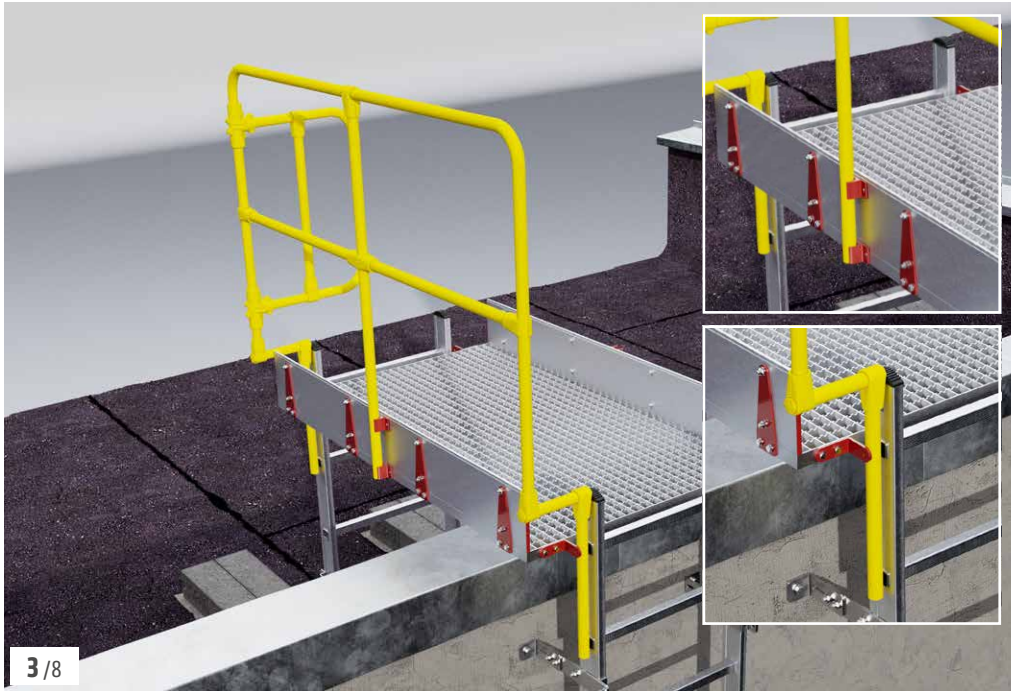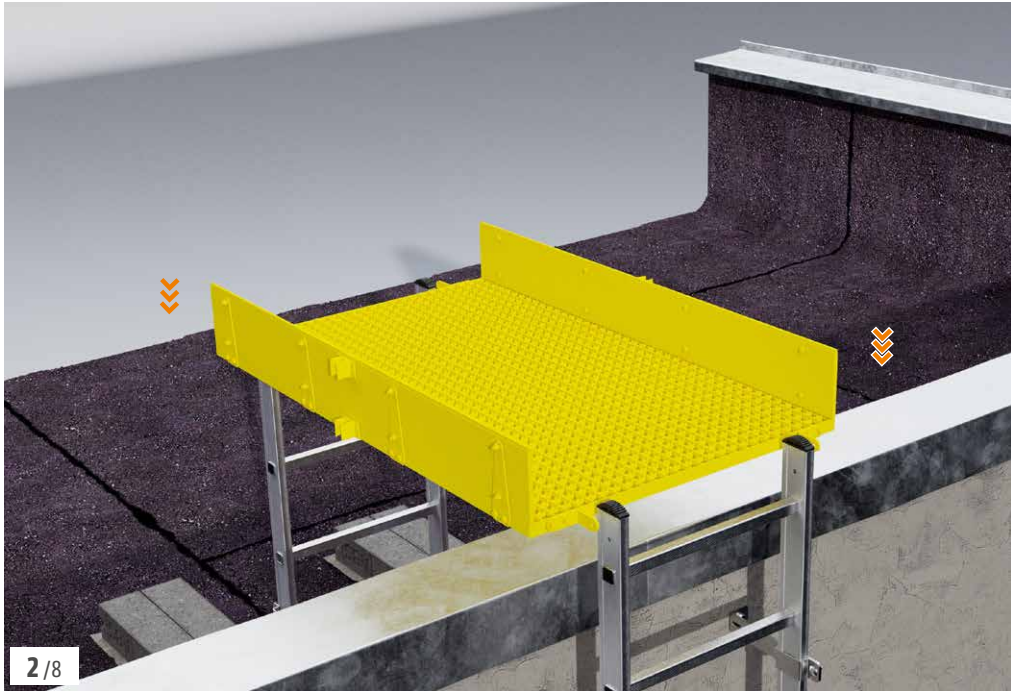




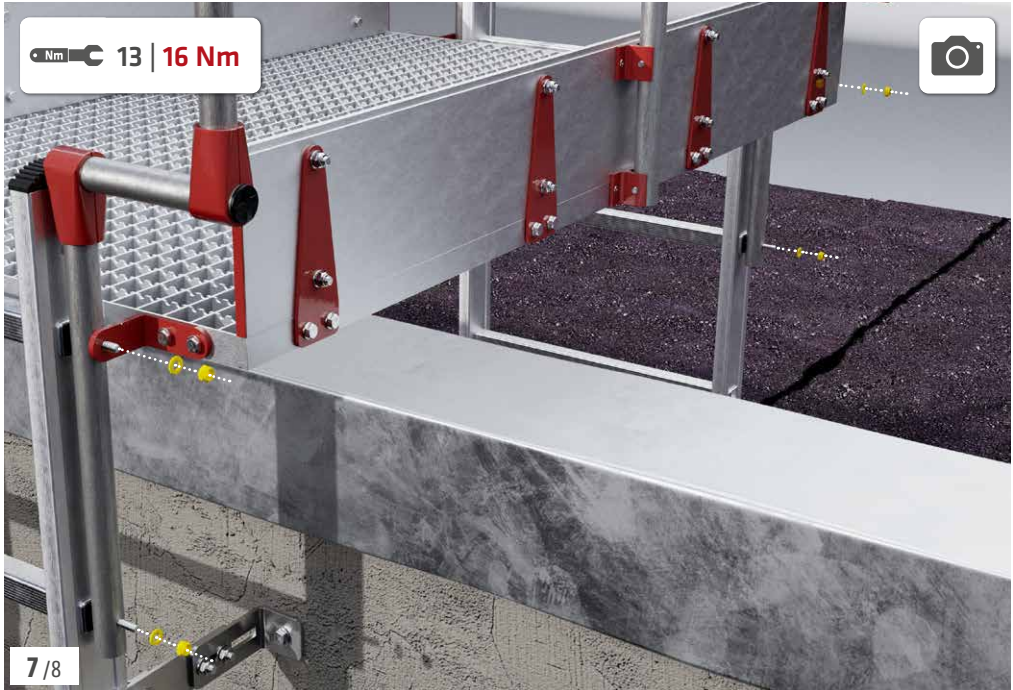



MoA 251
ABS SafetyHike®

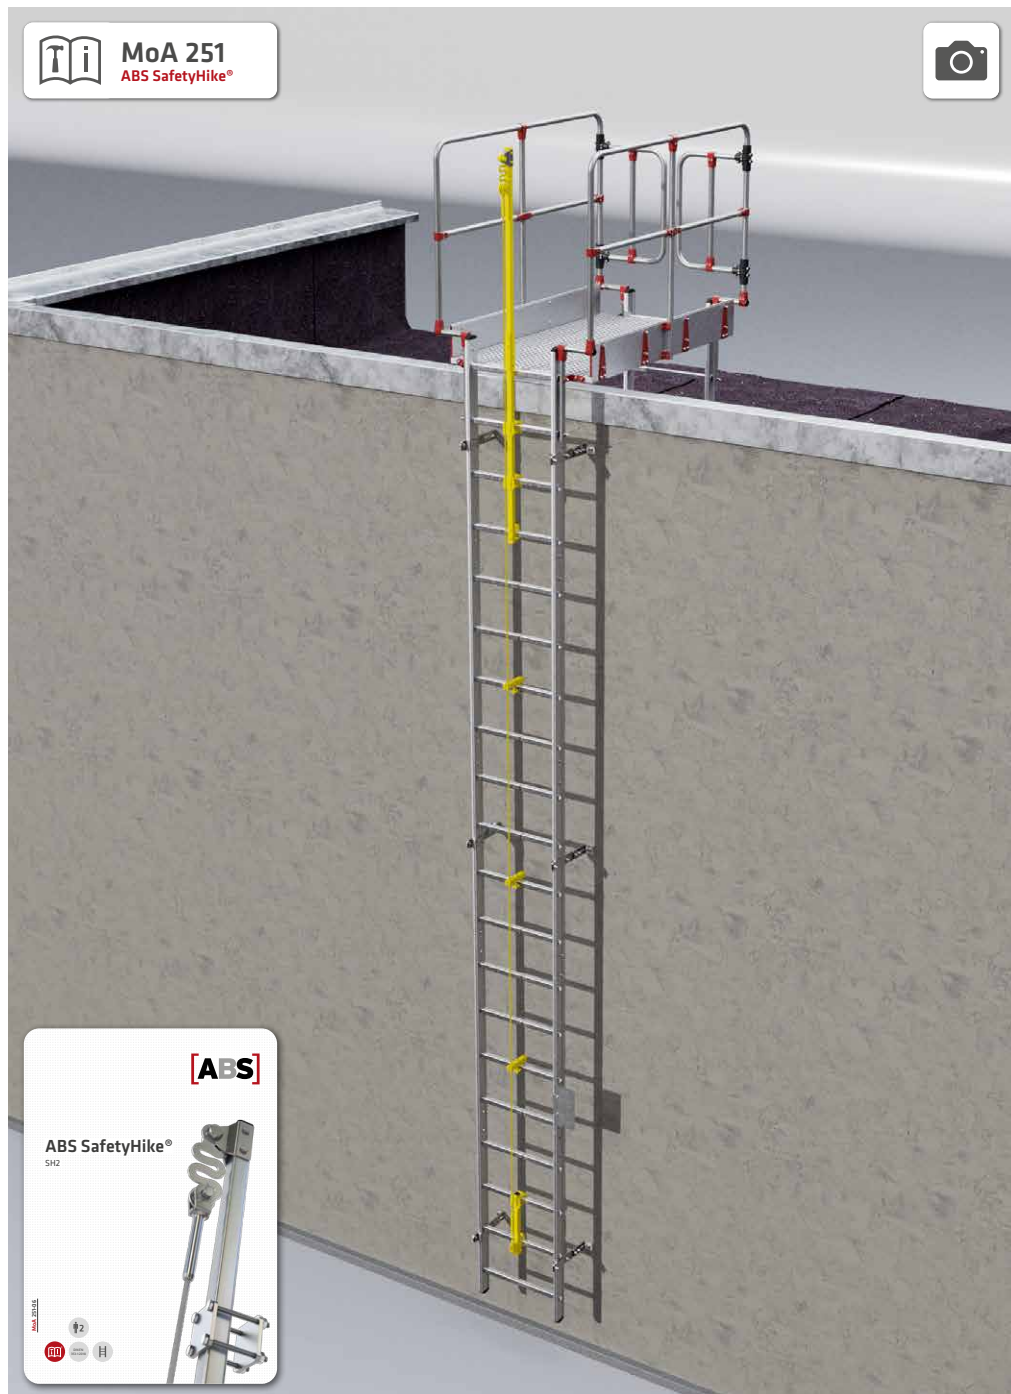



[ABS]


ABS SafetyHike®
SH2



SL2-XXX




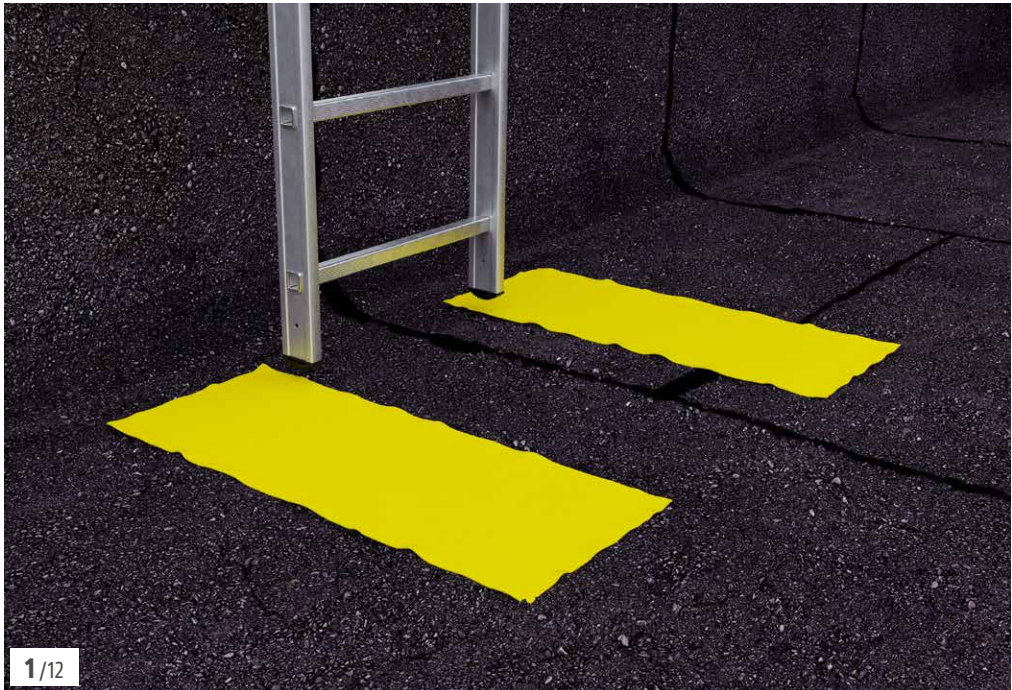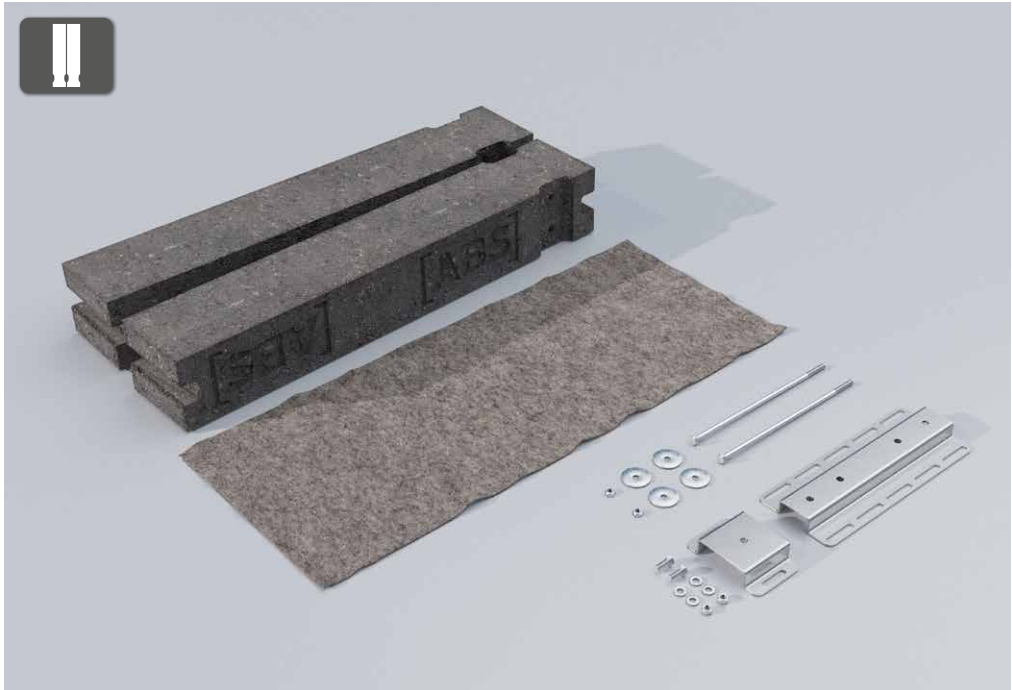

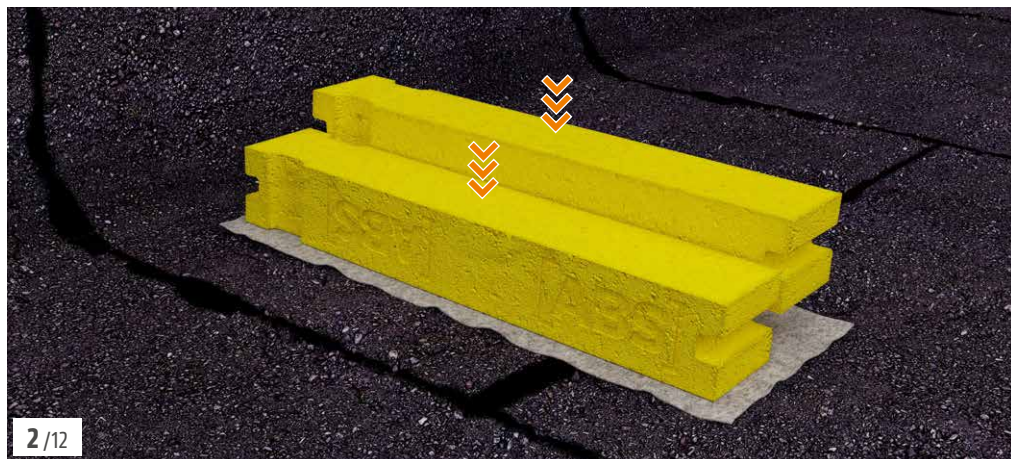





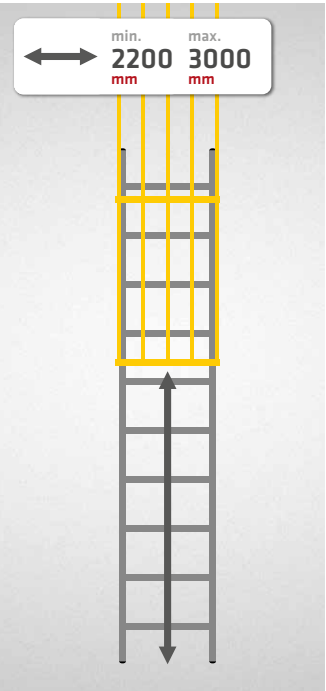


VAR. 1




VAR. 2







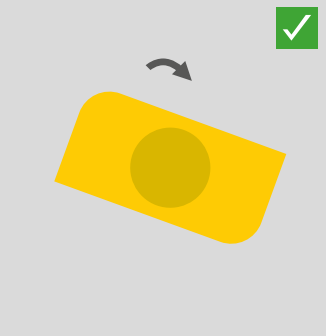




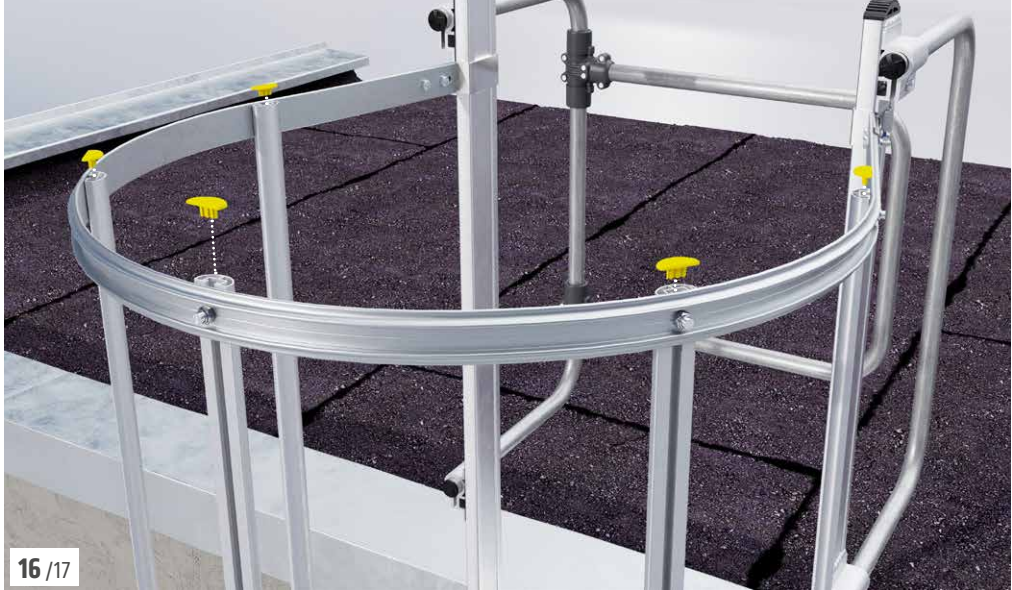

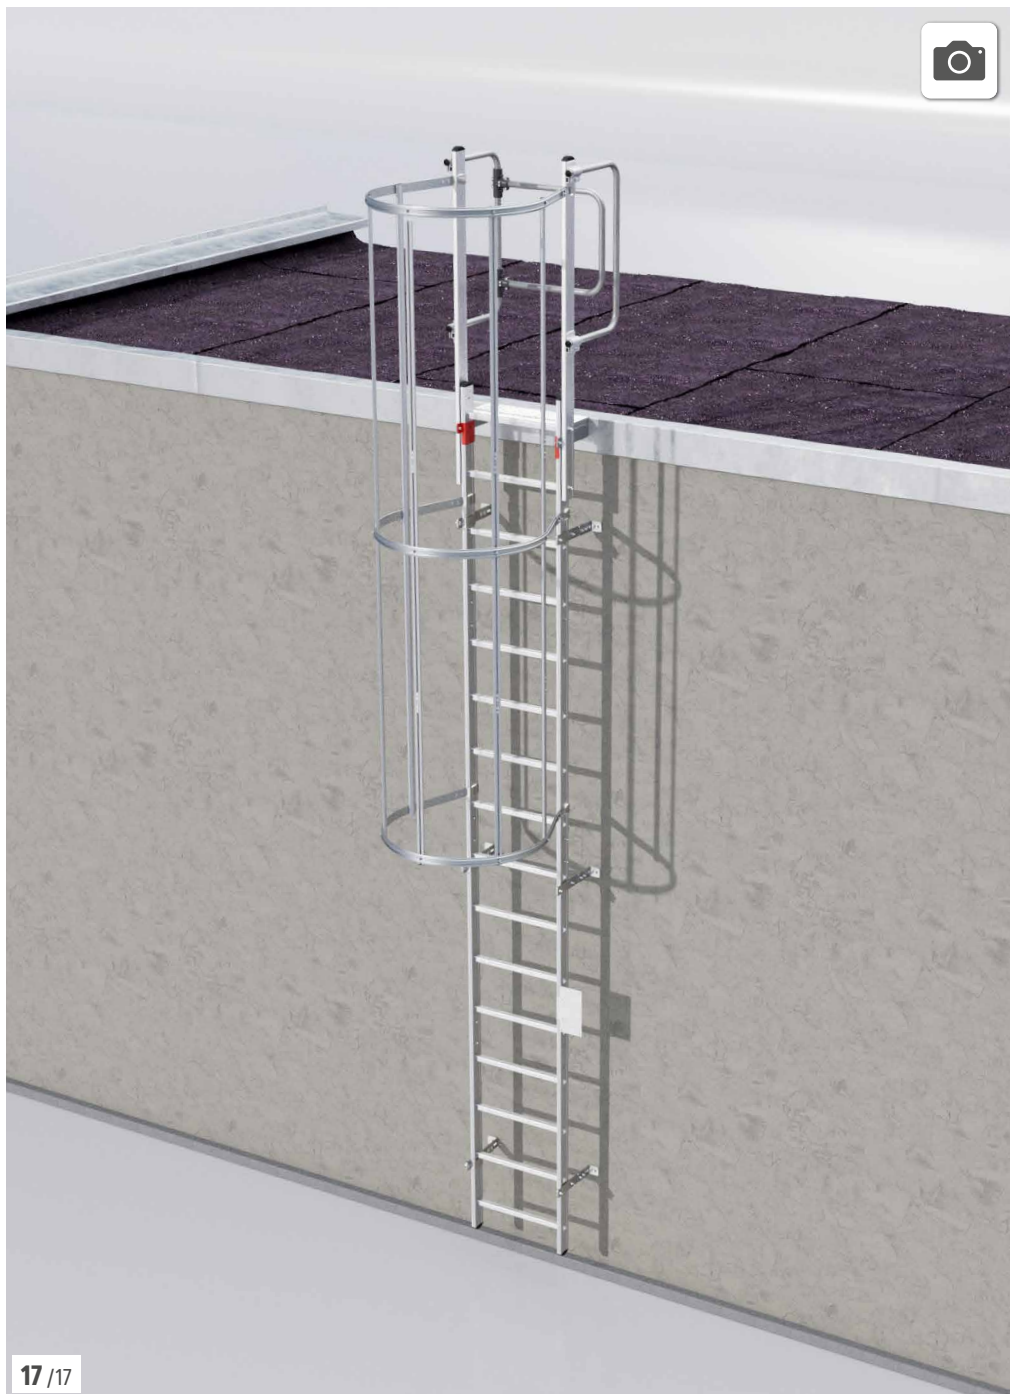

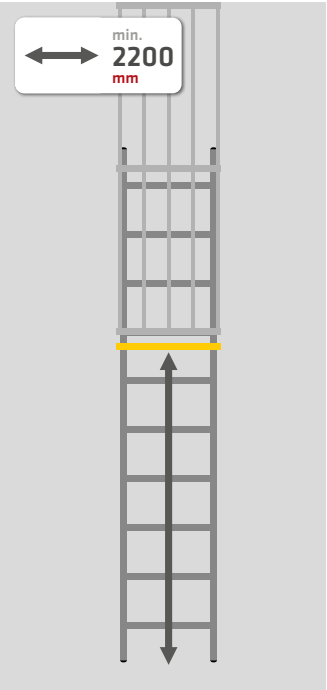



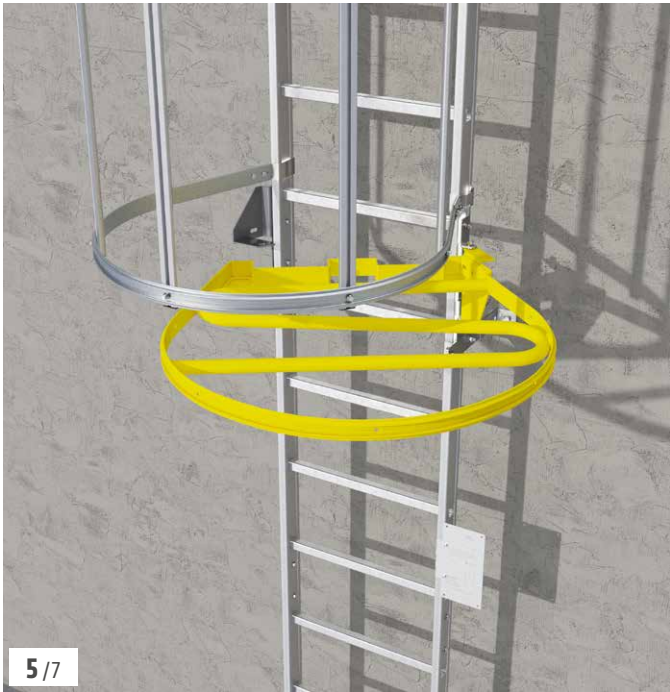






DIN 18799-3



6 / 7





7 / 7

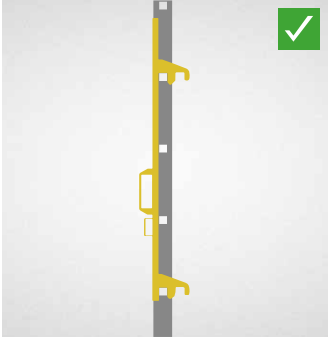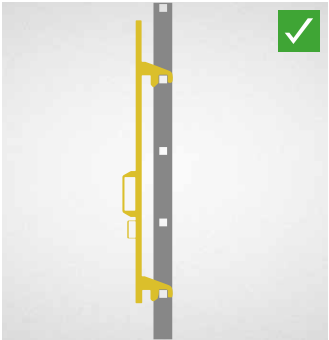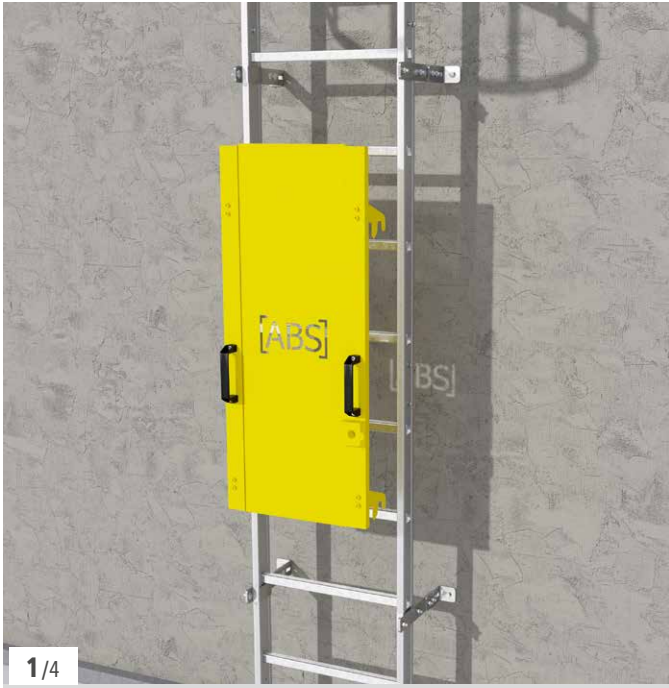






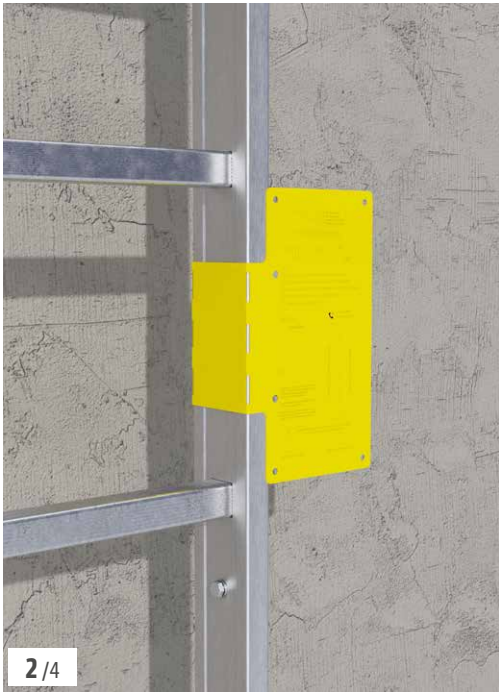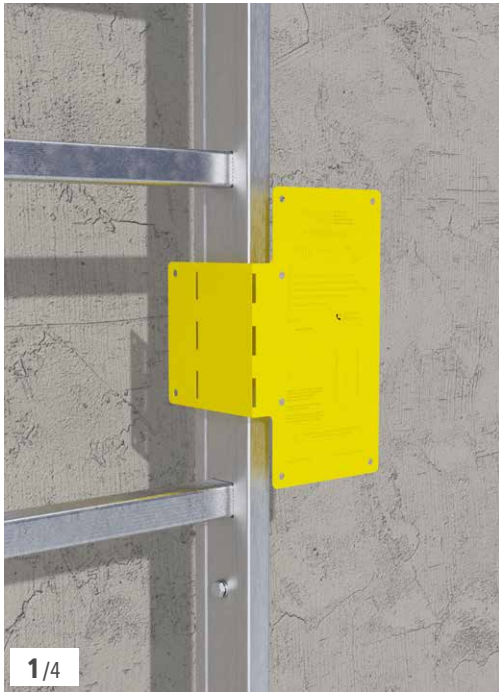

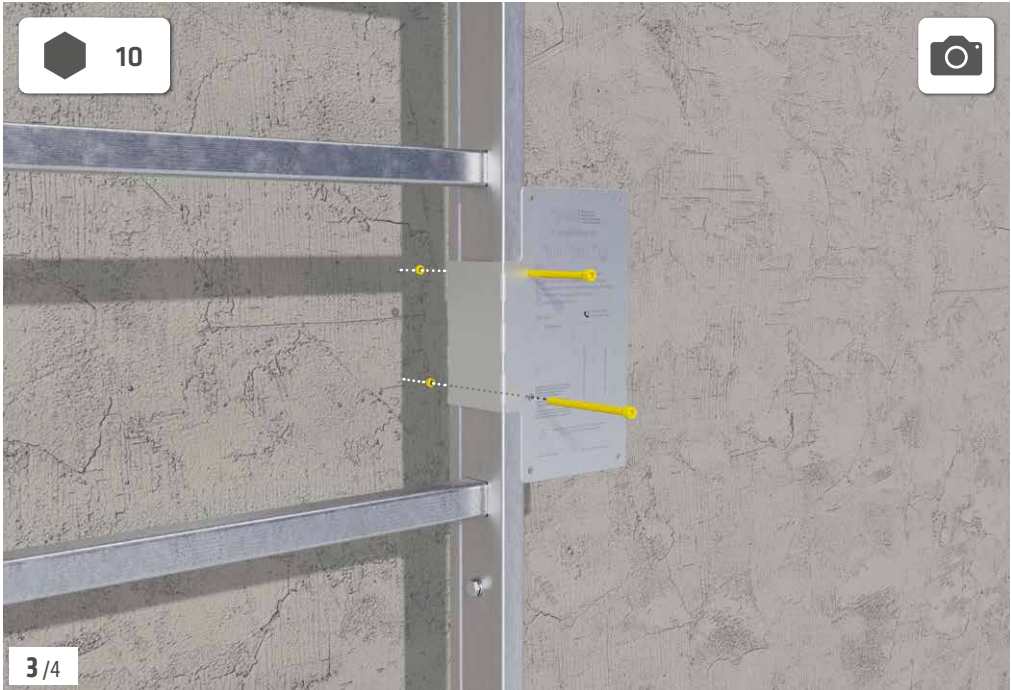



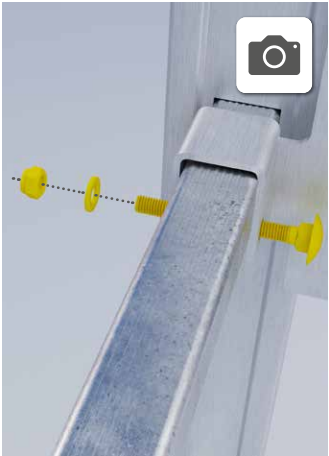


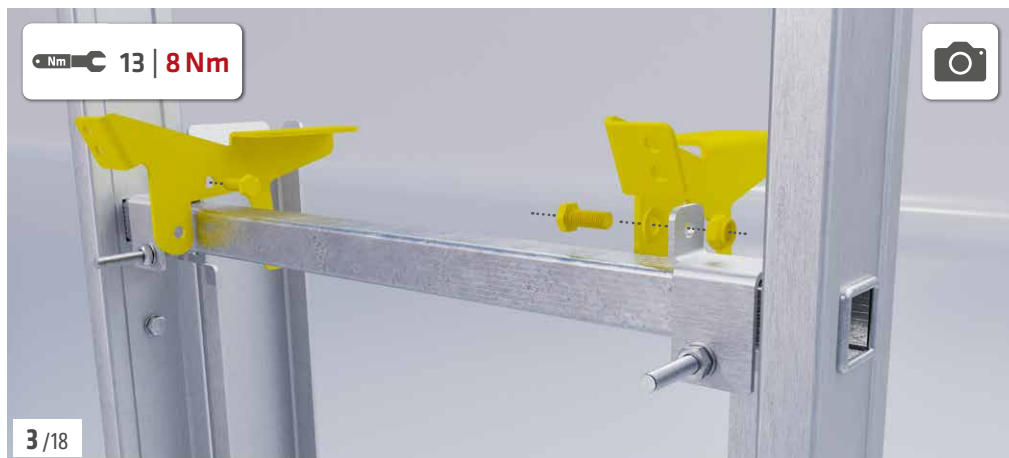

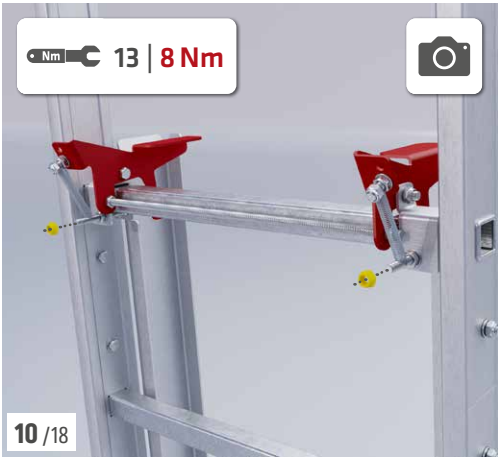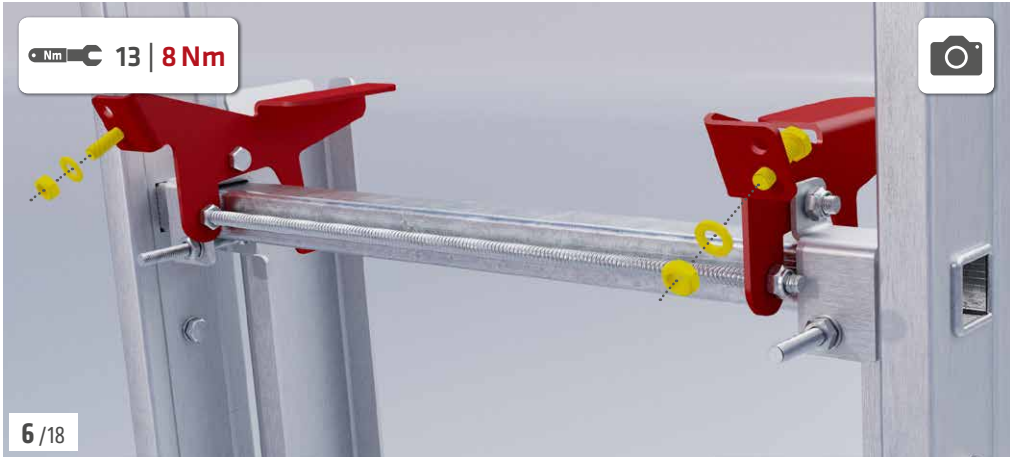



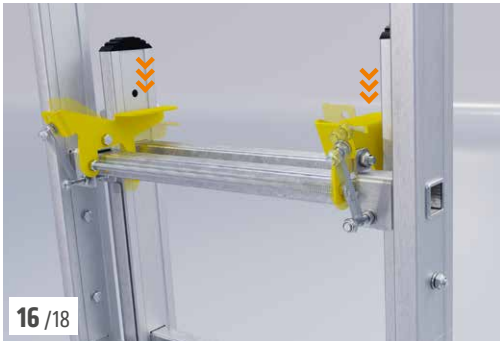



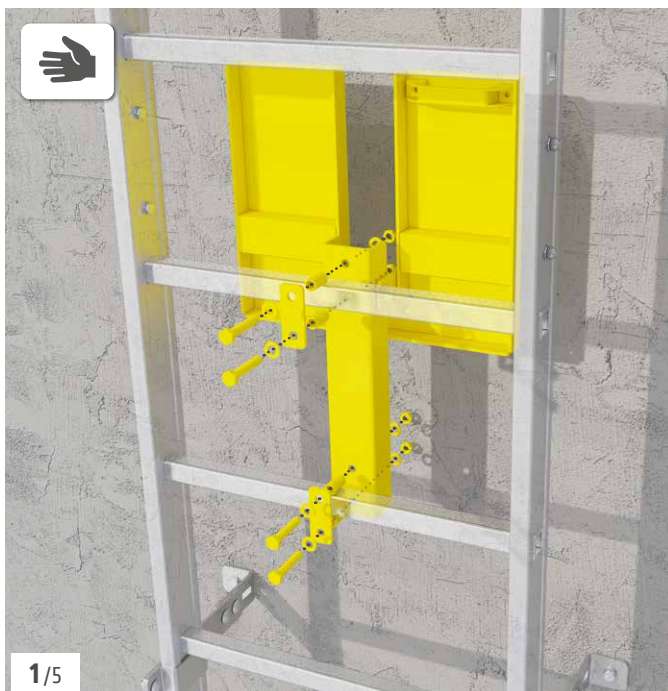
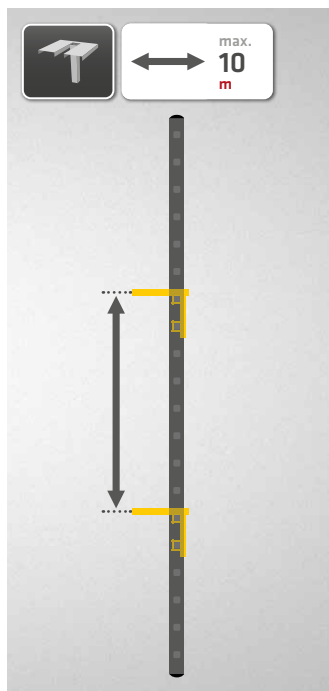




1/5




2/5

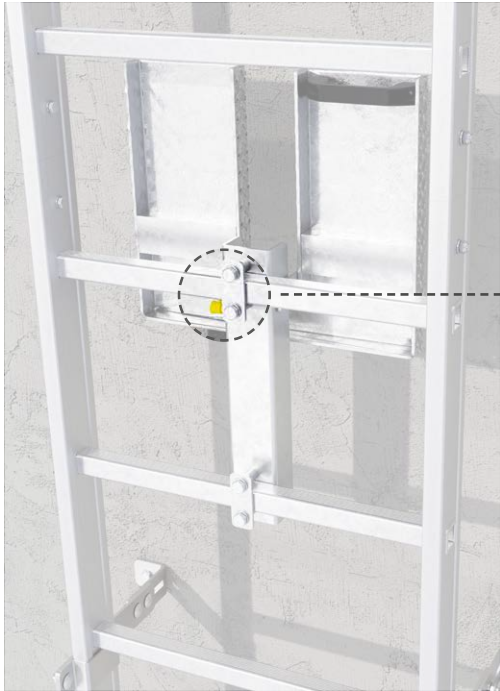

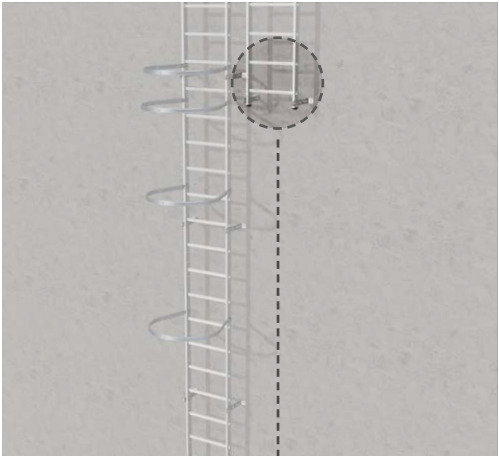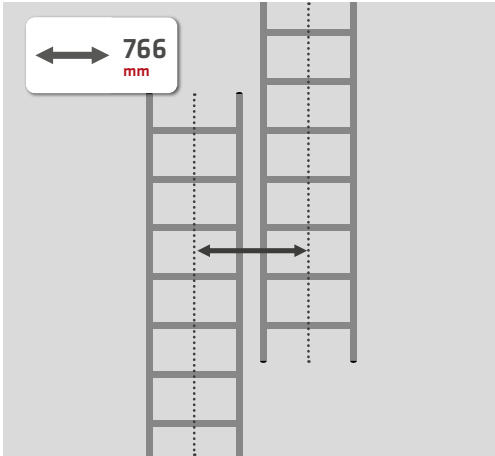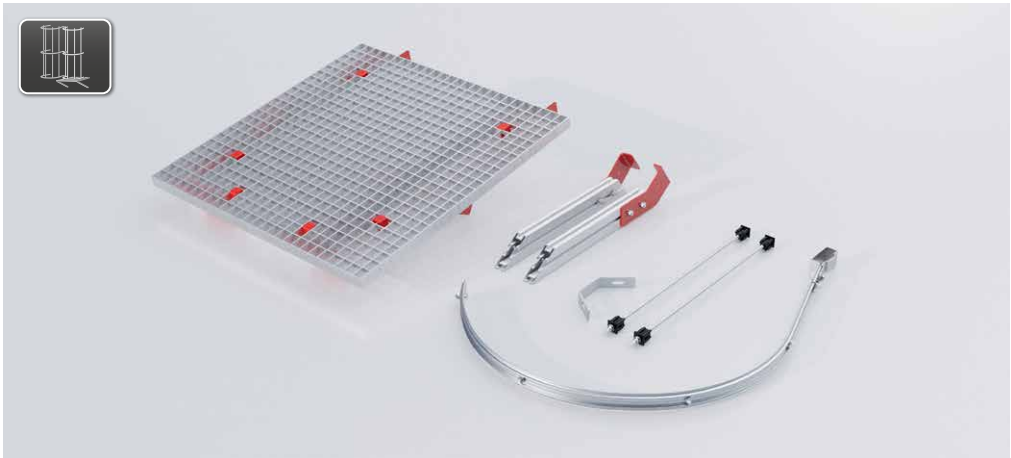


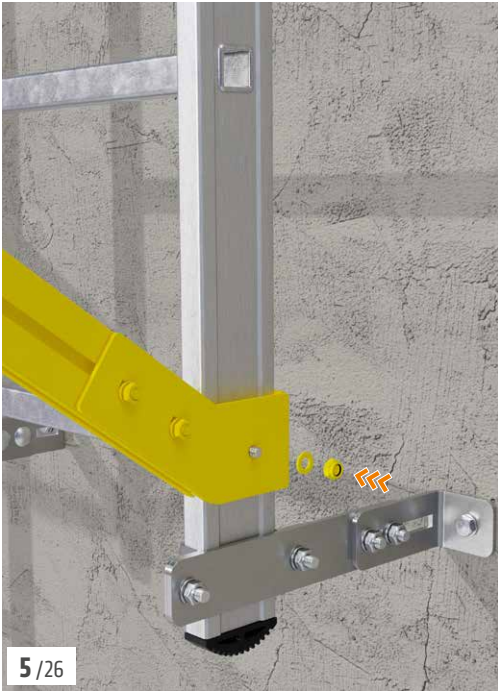
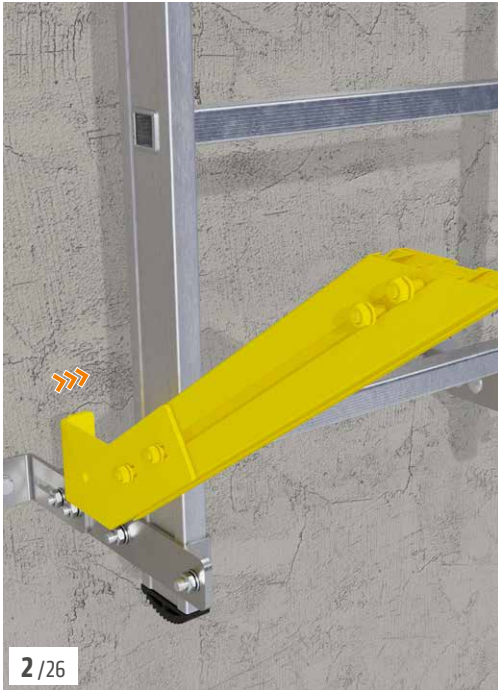


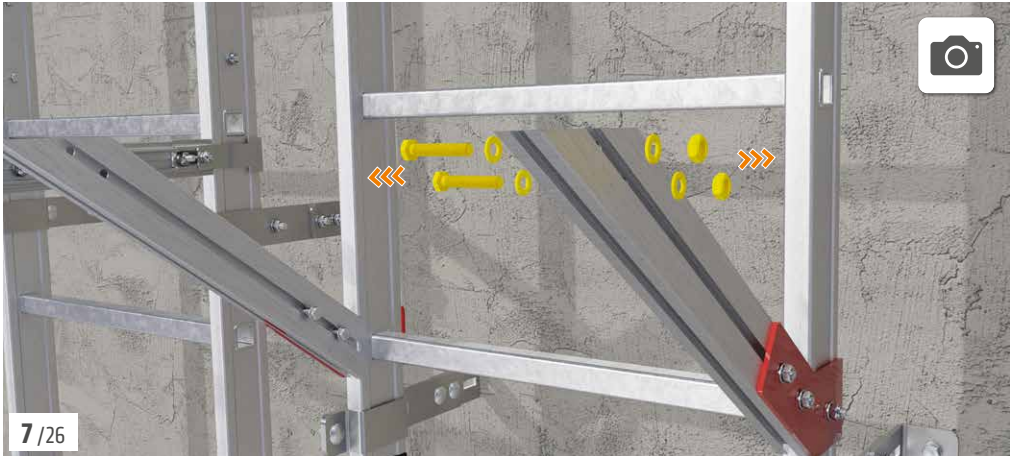




9 / 26

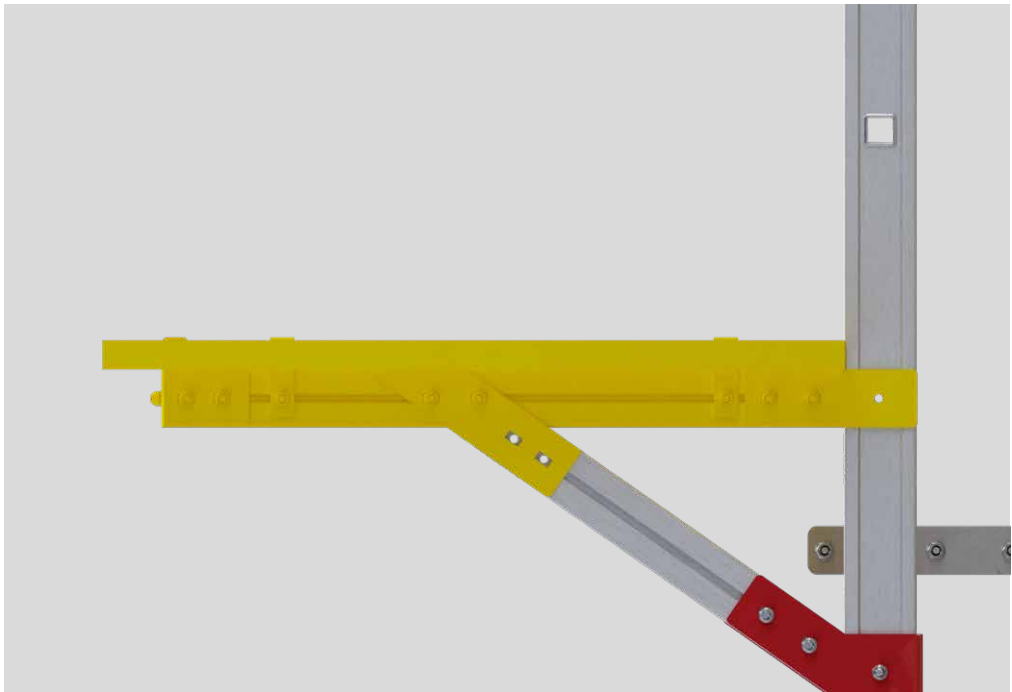

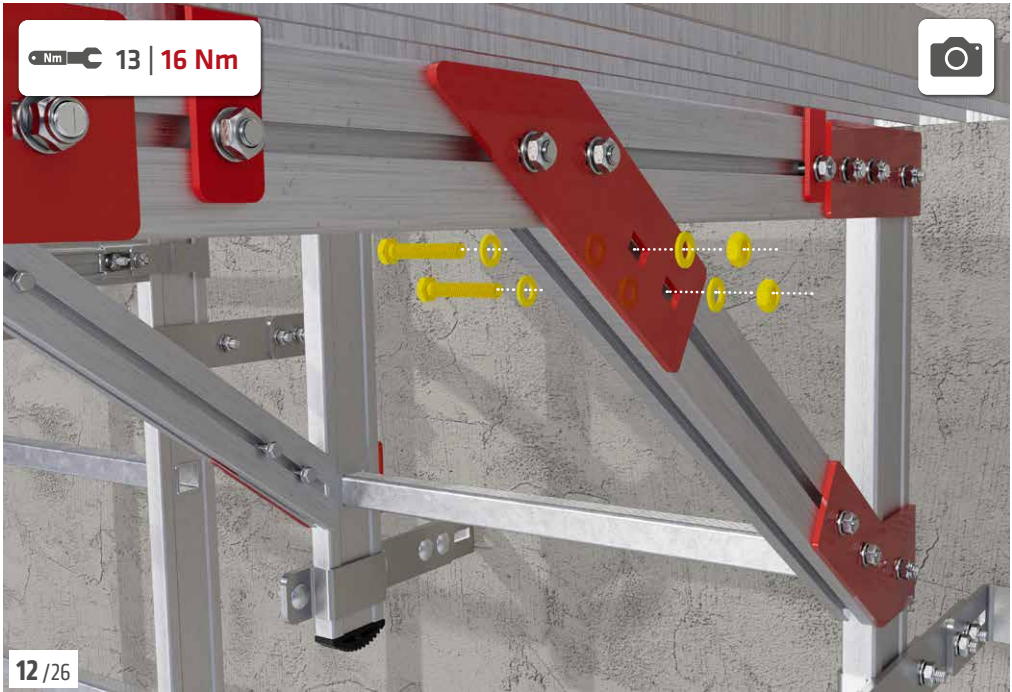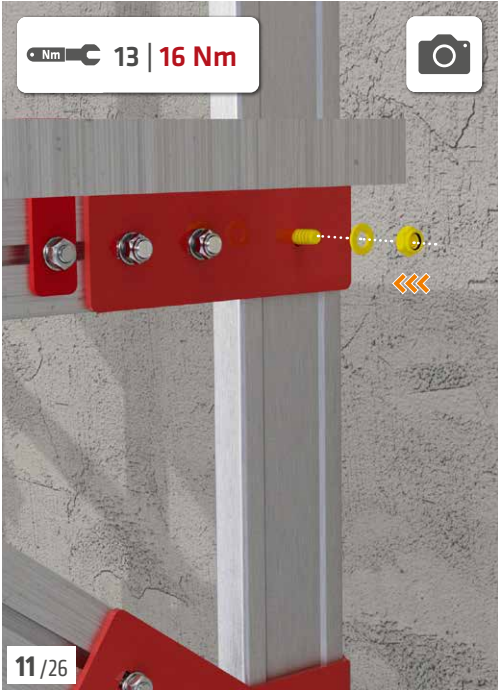





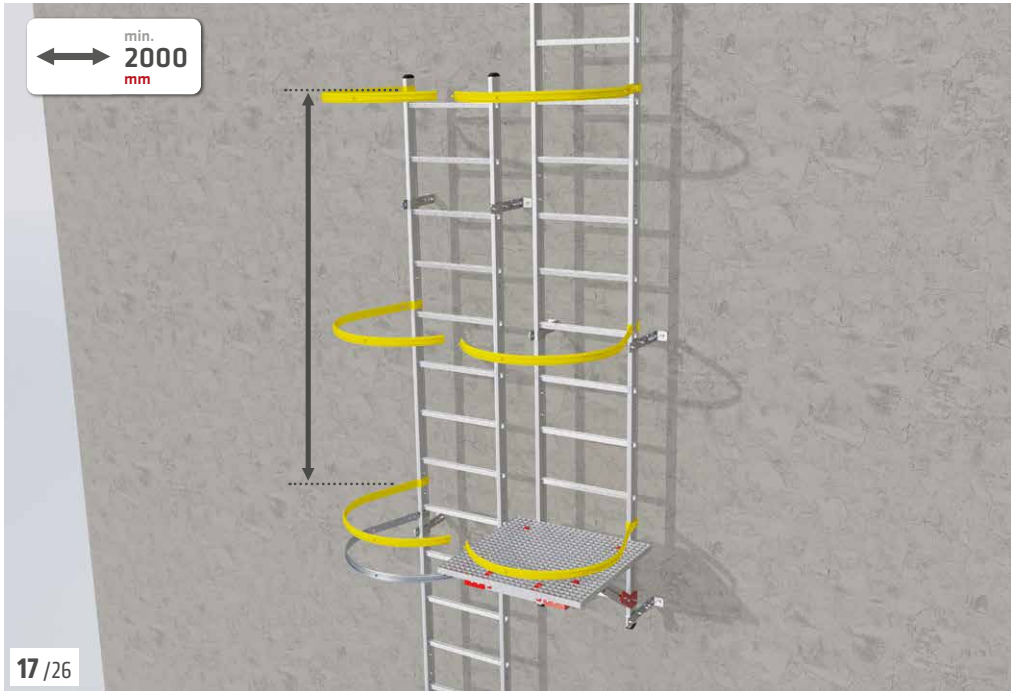






• Nm  13 | 8 Nm




22 / 26




23 / 26

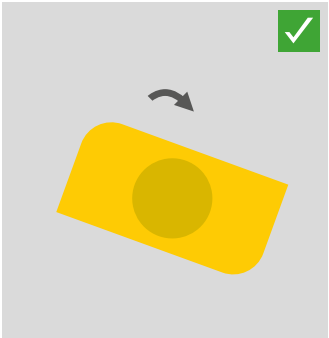

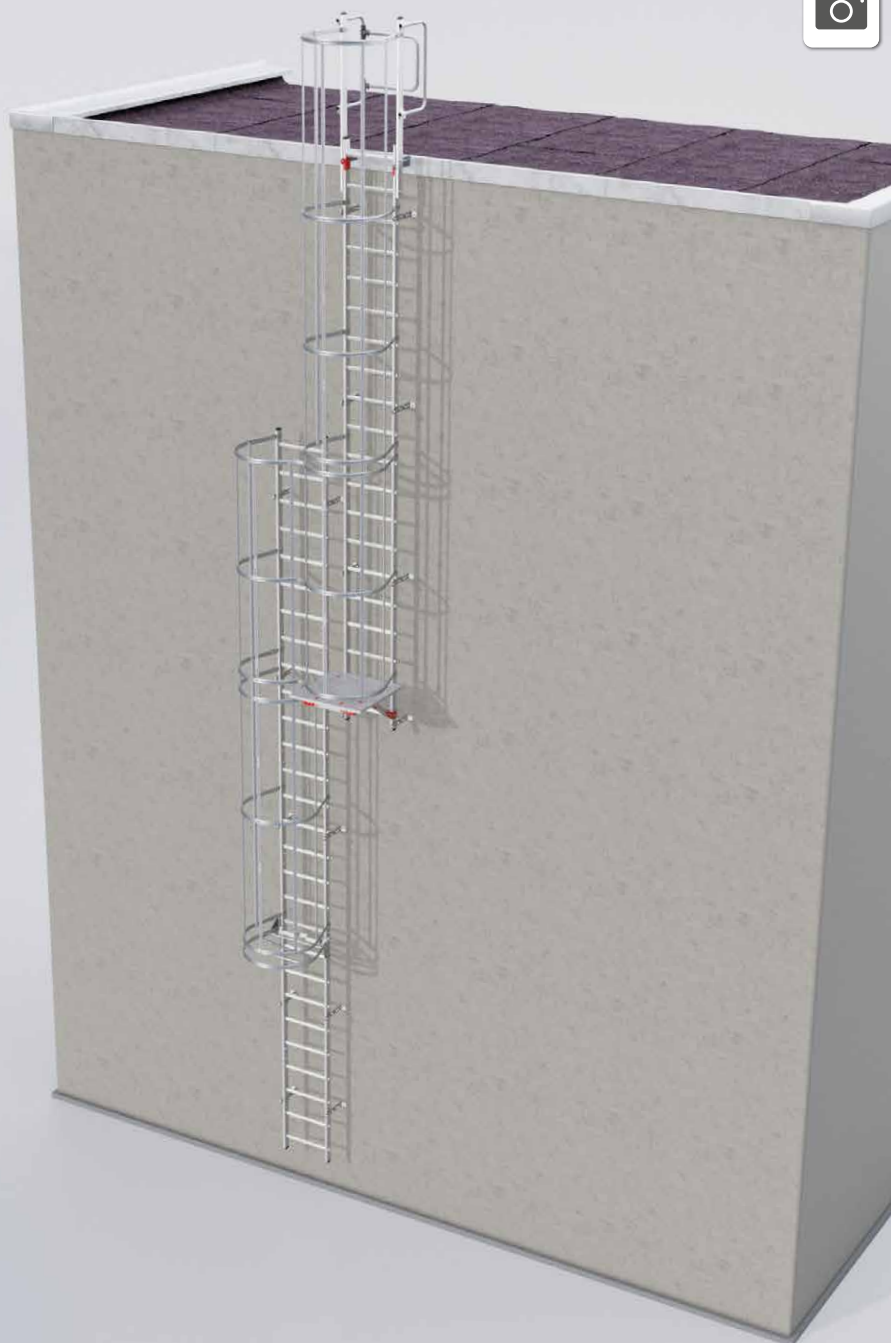





• Nm  13 | 16 Nm



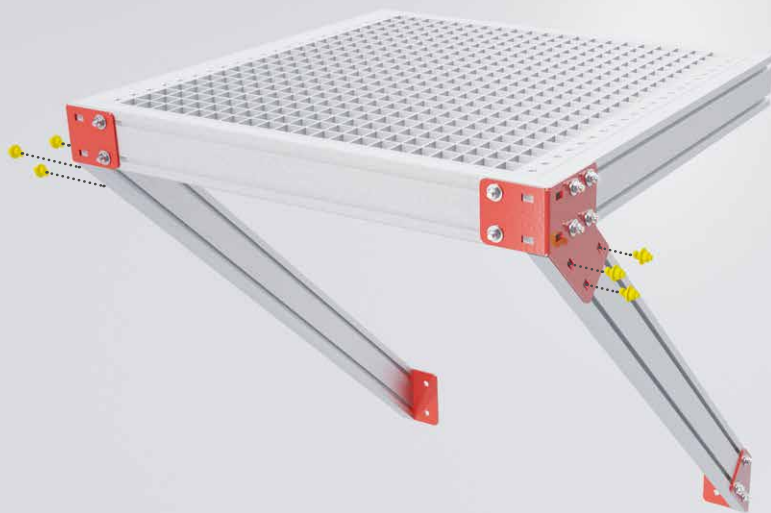



2 / 10







3 / 10

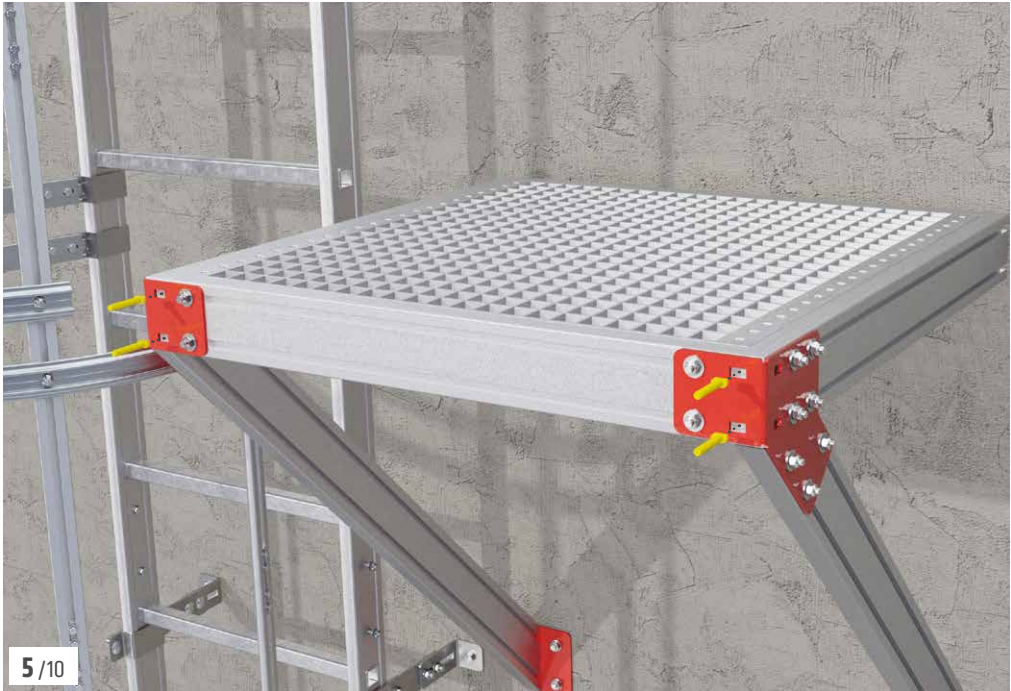
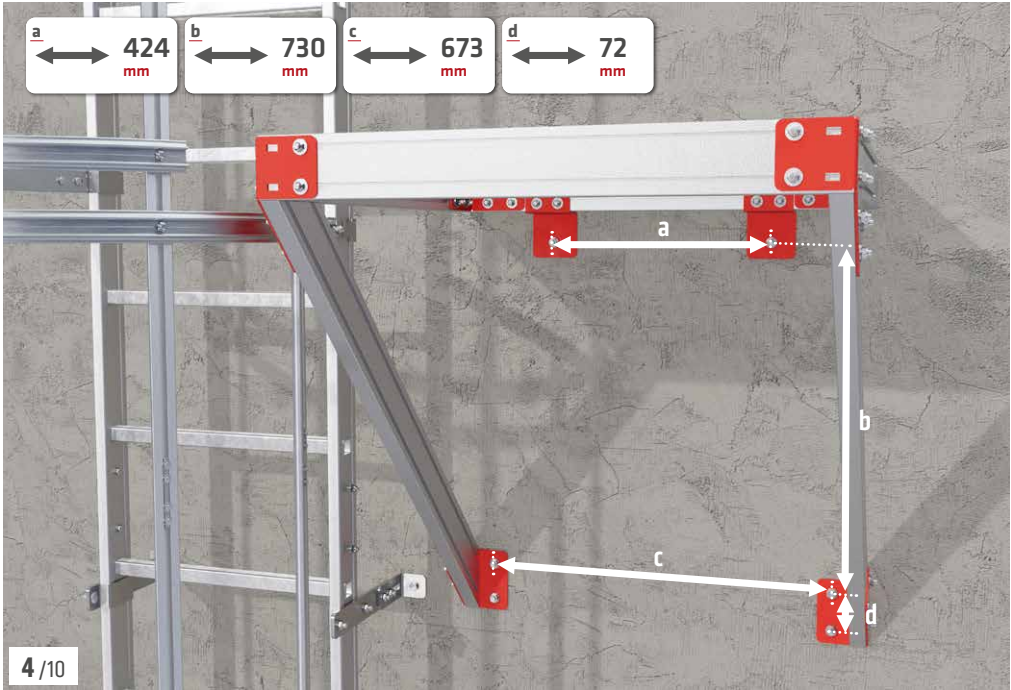


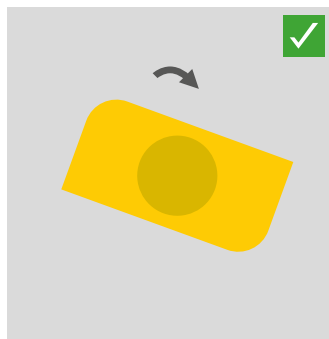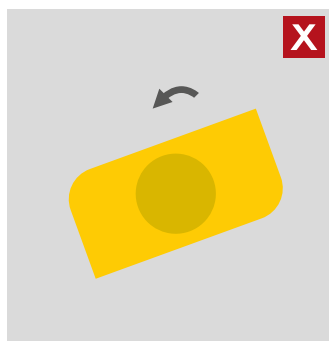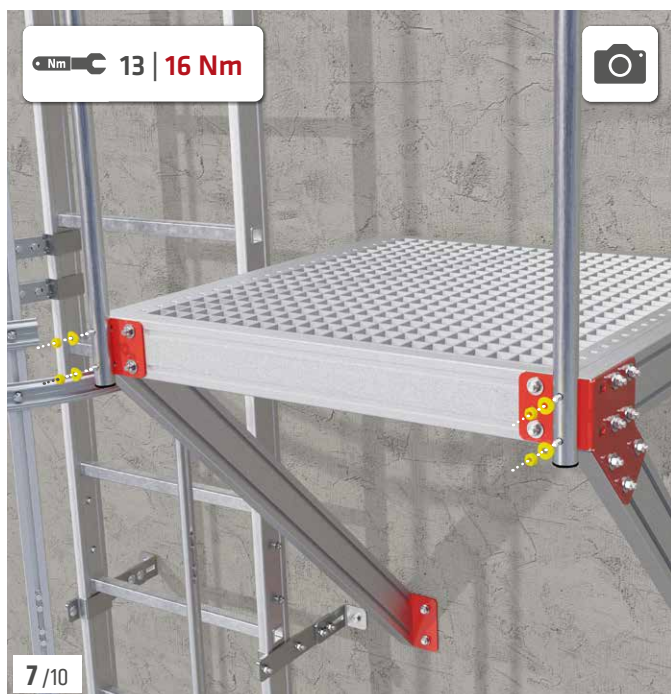

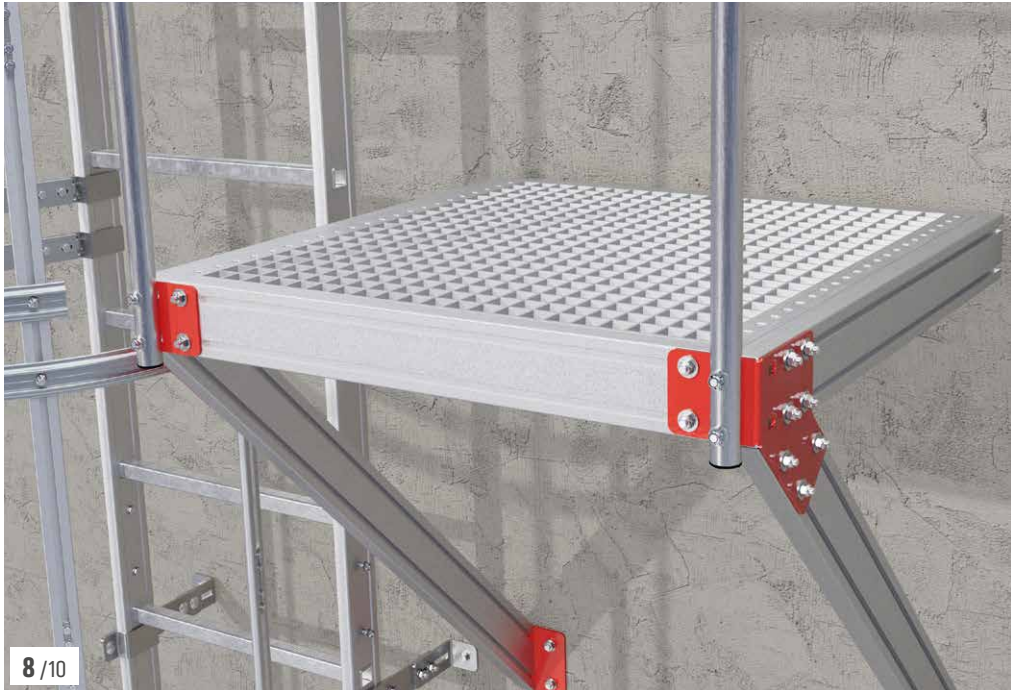

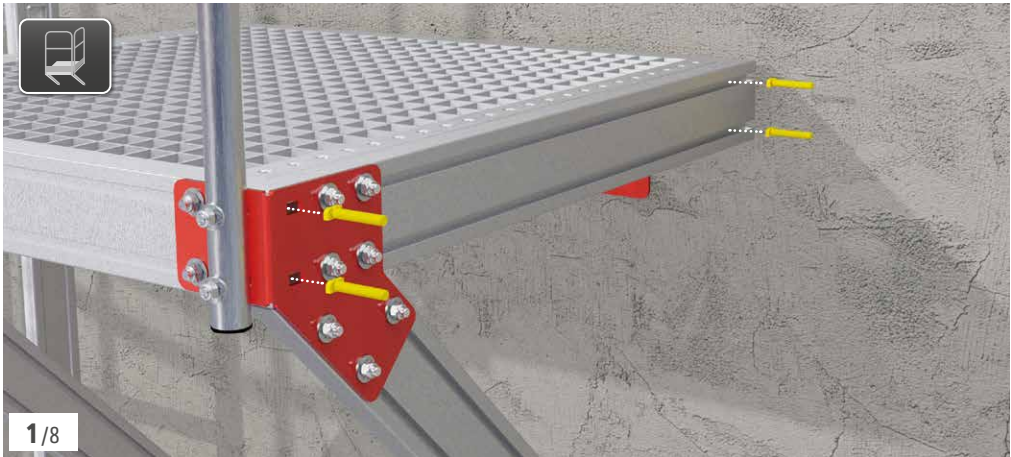


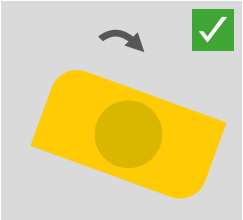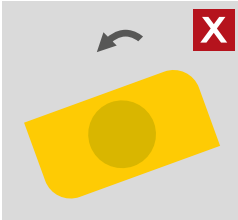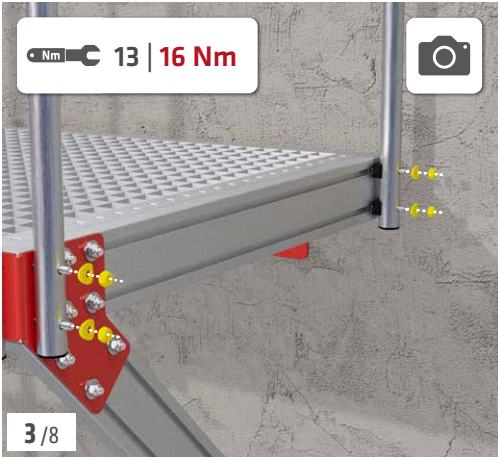

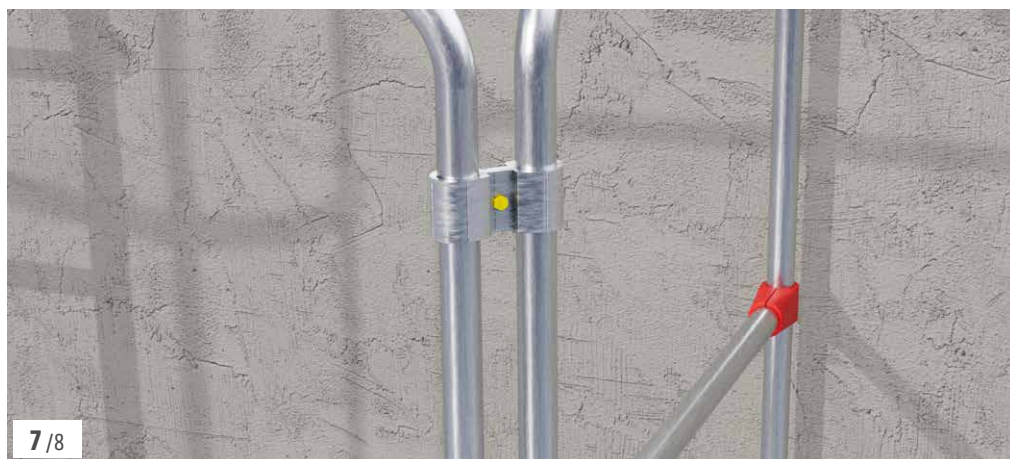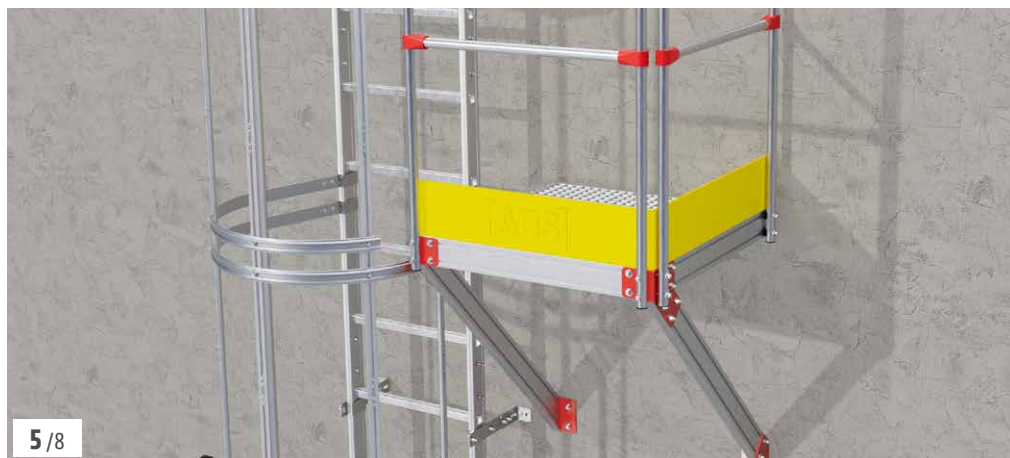



ALWAYS
ON TOP!

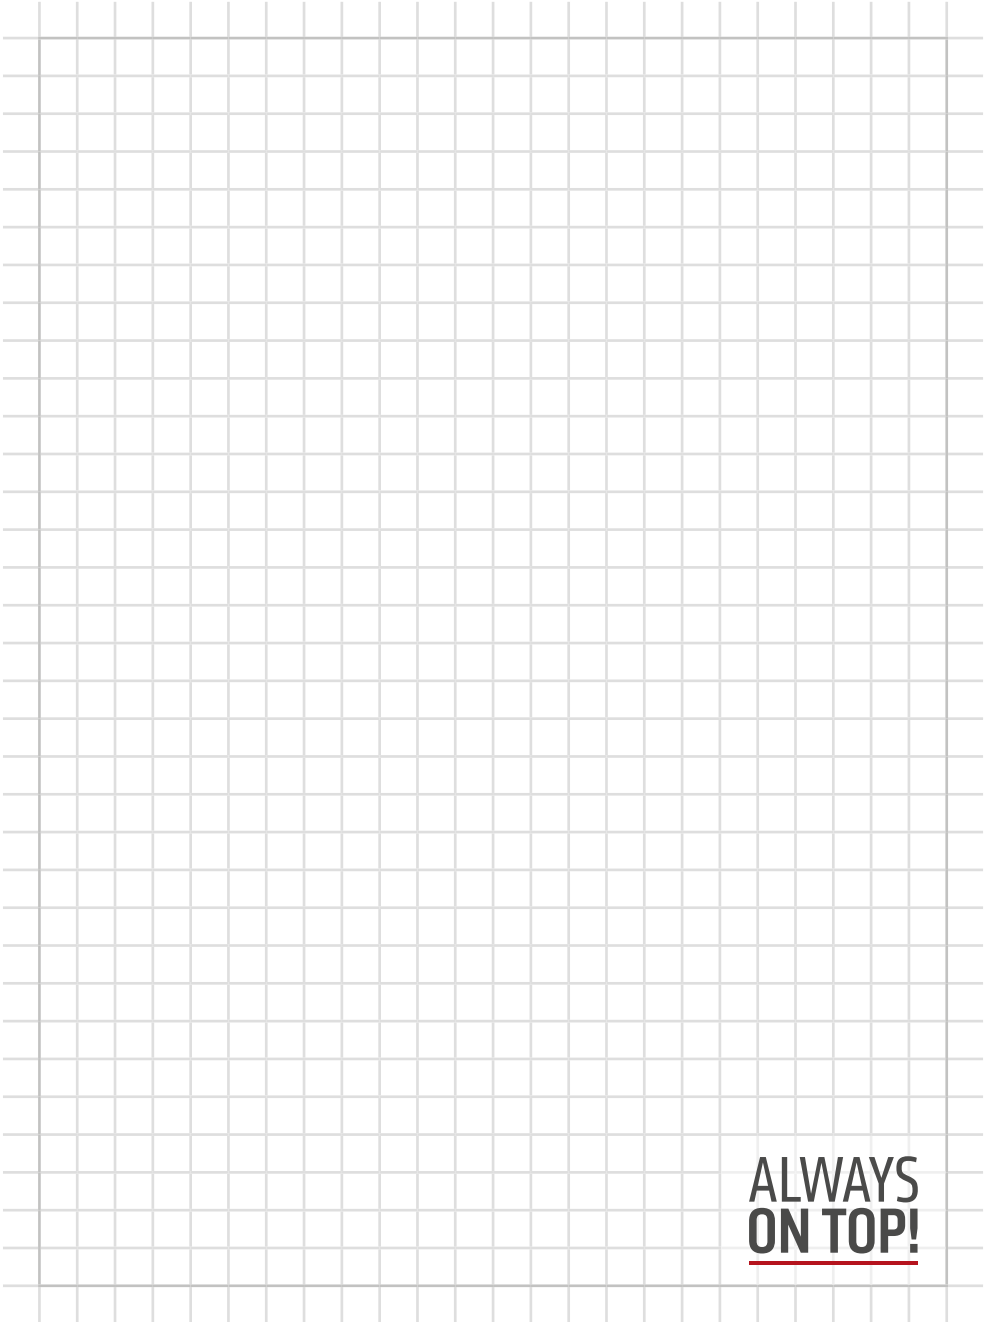

**ALWAYS
ON TOP!**

ALWAYS
ON TOP!

ALWAYS ON TOP!

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 28 32 972 81 - 0
Fax: +49 28 32 972 81 - 285

info@absturzsicherung.de

 www.absturzsicherung.de

 .de/en

 .de/fr

 .de/nl

RS 2. Oktober 2025



[instagram.com/abssafety](https://www.instagram.com/abssafety)



[youtube.com/abssafetygmbh](https://www.youtube.com/abssafetygmbh)



[facebook.com/ABS.Safety](https://www.facebook.com/ABS.Safety)



[linkedin.com/company/abs-safety-gmbh](https://www.linkedin.com/company/abs-safety-gmbh)



[xing.com/pages/abssafetygmbh](https://www.xing.com/pages/abssafetygmbh)