


Verlegeanleitung für Soba AMA



Wichtige Hinweise

- Einfassung und Dichtungsbahn müssen vor dem Einbau trocken, staub- und fettfrei sein.
- Flamme immer auf die Polymer-Dichtungsbahn richten.
- Die Soba-Manschette ist immer im Sandwichverfahren einzubauen.
- Manschette und Dichtungsbahn muss vor dem Einbau sauber und trocken sein.

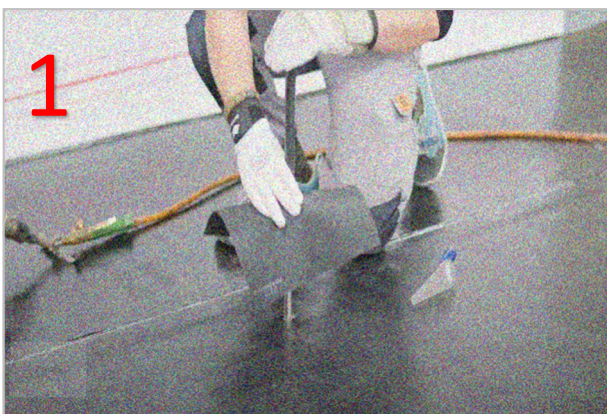


1

- 1. Lage Dichtungsbahn auftragen.
- Die Manschette über den Anschlagpunkt stülpen.



2

- Die Manschette auf die 1. Lage Dichtungsbahn aufflämmen.
Die Flamme immer auf die Dichtungsbahn richten.
- Die Manschette mit einem Spachtel oder einer Rolle andrücken.

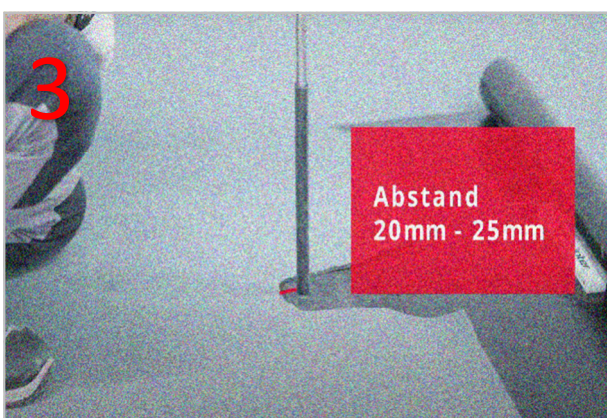

3

Abstand
20mm - 25mm

- 2. Lage Dichtungsbahn bzw. Zusatzstreifen bis an einen Abstand von 20-25mm an den Anschlagpunkt heranführen.
Die Flamme immer auf die Dichtungsbahn richten.
- Die Dichtungsbahn mit einem Spachtel oder einer Rolle andrücken.



4

- Den mitgelieferten Schrumpfschlauch zur Hälfte über die Manschette schieben und mit einem Spachtel oder mit einer Rolle, den Schrumpfschlauch mit kleiner Flamme gleichmässig an den Anschlagpunkt und die Manschette anschweißen.